الثريا
THURAYA

SG-2520

Manual do utilizador

V. 1.6

Índice

SG-2520 01 Antes de começar

Declaração de conformidade SAR da FCC 1
Declaração de interferência FR da FCC 3
Para sua segurança 4
Informações relativas à bateria 5
Cuidados a ter com o telemóvel Thuraya 5
Informações relativas à certificação (SAR) 6
Desempacotar o SG-2520 7
Acessórios do SG-2520 7
O SG-2520 8
A função das teclas 9

SG-2520 02 Introdução ao produto

Introdução 10
HPA (“High-Penetration Alerting”- Alerta de Penetração Elevada) 11
Passos iniciais 12
- Introduzir o cartão SIM 12
- Anexar o núcleo de ferrite 12
- Ligar o carregador e carregar a bateria 13
- Ligar/desligar o telemóvel 14
- Introduza o PIN 14
- Chamada de emergência (SOS) 15
- Assistente de configuração 16
- Bloqueio/desbloqueio no ecrã de inactividade 16

Visor 17
- Esquema de visualização 17
- Símbolos apresentados 18
- Utilizar a tecla suave e o menu 19
- Acção da tecla suave 19
- Navegação no menu 20
- Acesso rápido 21
- Recuar um nível de menu 22
- Sair do menu 22

Realizar e receber chamadas 23
- Marcar com a utilização do teclado 23
- Receber uma chamada 24
- Silenciar uma chamada 25
- “High-Penetration Alerting”- Alerta de Penetração Elevada 26
- Opções existentes durante a realização da chamada 27
- Suportar mais do que uma chamada simultaneamente 27

Nova mensagem 29
- Seleccionar tipo de mensagem 29
- Modo de edição 29
- Alterar modo de entrada 30
- Símbolo de entrada 31
- Número de entrada 33
- Alterar o idioma 34
- eZitxt activado/desactivado 35
- Dicionário 36
- Para limpar texto 38

SG-2520 03 Utilizar o menu

1. Centro de multimédia 40
1.1. Caixa de imagens 54
1.2. Caixa de sons 54
1.3. Caixa de vídeos 55
1.4. Caixa MP3 55
1.5. Estado da memória 57

2. Contactos 58
2.1. Lista de contactos 59
2.1.1. Lista de contactos 59
2.1.2. Lista de grupos de contacto 62
2.1.3. Lista de grupos de mensagens 63
2.2. Lista especial 64
2.3. Marcação da velocidade 64
2.4. Contactos do SIM 65
2.5. As minhas informações 65
2.6. Dispositivo de ajuda 66

3. Organizer 67
3.1. Horário mensal 70
3.2. Horário semanal 72
3.3. Horário diário 72
3.4. Alarme 73
3.5. Planificador 74
3.6. Nota 75

4. Navegação 76
4.1. Posição actual 76
4.2. Posição contínua 77
4.3. Ponto intermédio 78
4.4. Rota 79
4.5. Faixa de localização 80
4.6. Definições 81
4.7. Qiblah & Orador 83

5. Tipo de mensagens 84
5.1. Novo 84
5.1.1. Novo (SMS) 84
5.1.2. Novo (SMS) 87
5.1.3. Novo (E-mail) 89
5.2. Caixa de entrada 91
5.2.1. Inbox (SMS) 92
5.2.2. Caixa de entrada (MMS) 94
5.2.3. Caixa de entrada (e-mail) 96
5.2.4. Caixa de entrada (Difusão de células) 97
5.2.5. Caixa de entrada (Mensagem de Spam) 97
5.3. Rascunhos 98
5.4. Enviados 98
5.5. Não enviados 99
5.6. Relatórios 99
5.7. Mensagens SIM 100
5.8. Definições 101
5.8.1. SMS 101
5.8.2. MMS 102
5.8.3. E-mail 105
5.8.4. Difusão de células 108
5.8.5. Mensagem de spam 109

6. Rede 110
6.1. Registo no SAT 110
6.2. Preferência do sistema 111
6.3. Modo de procura 112
6.4. Lista seleccionada 113

7. Registos de chamadas 114
7.1. Chamadas de voz 114
7.1.1. Chamada recente 114
7.1.2. Chamadas recebidas 114
7.1.3. Chamada marcada 114
7.1.4. Chamada perdida 115
7.2. Dados empacotados 116
7.3. Durações 116
7.4. Custo 117
7.5. Definições 118

8. Câmara 119
8.1. Captura imóvel 119
8.2. Captura de vídeo 121
8.3. Caixa de imagens 124
8.4. Caixa de vídeos 124
8.5. Definição 125
8.5.1. Captura de imagens 125
8.5.2. Captura de vídeo 125

9. Conectividade 126
9.1. IrDA 126
9.1.1 Modo de recepção 126
9.1.2 Enviar IrDA 126
9.2. Bluetooth 127
9.3. FTP 129
9.3.1. Servidor FTP 129
9.3.2. Ligar FTP 129
9.4. Browser 130
9.4.1. Características 131
9.4.2. Procurar 132
9.4.3. Favoritos 133
9.4.4. Definições 135
9.4.4.1. Novo perfil de ligação 137
9.5. Ficheiro recebido 138

10. Definição 139
10.1. Perfil 139
10.2. Telemóvel 140
10.2.1. Papel de parede 141
10.2.2. Protector de ecrã 141
10.2.3. Estilo do menu 142
10.2.4. Mensagem de boas-vindas 142
10.2.5. Tema 143
10.2.6. Ajuste do LCD 143
10.3. Chamadas 144
10.3.1. Chamadas de voz 144
10.3.2. Desvio de chamadas 145
10.3.3. Barramento de chamadas 146
10.3.4. Chamadas em espera 147
10.3.5. Dispositivo externo 147
10.3.6. Enviar o número próprio 148
10.3.7. Custo 148
10.4. Atalho 149
10.4.1. Tecla “Favorito” 149
10.4.2. O meu menu 150
10.5. GmPRS/GPRS 151
10.5.1. Ponto de acesso 151
10.5.2. Rejeição automática 155
10.6. Segurança 156
10.6.1. Definições de segurança 156
10.6.2. Alterar códigos 157

SG-2520 03 Utilizar o menu

10.6.3. Marcação fixa 159
10.6.4. Grupo do Utilizador Fechado 160
10.6.5. Reínicio suave 160
10.6.6 Repor a definição do fabricante 160
10.7. Idioma 161
10.7.1. Idioma 161
10.7.2. Dicionário 162
10.8. Sistema 163
10.8.1. Versão do sistema 163
10.8.2. Formato do tempo/data 163
10.8.3. Actualização automática do tempo 163
10.8.4. Assistente de configuração 163
10.8.5. Memória predefinida 164
10.8.6. Ligação externa 164
10.8.7. Velocidade de ligação 164

11. Informações suplementares 165
11.1. Calculadora 165
11.2. Conversor 166
11.3. Gravador 168
11.4. Cronómetro 171
11.5. Temporizador 172
11.6. Canção de embalar 172
11.7. Fuso horário 173

12. Aplicação 174
12.1. Programa do utilizador 174
12.1.1. DuiAdventure 174
12.1.2. SpicyBoys 174
12.1.3. TimeRider 174
12.1.4. JAM (“Java Application Manager“) 175
12.1.5. Acerca do ícone JAM 175
12.1.6. Instalação da aplicação Java 175
12.1.7. Introdução ao JAM (“Java Application Manager”) 177
12.2. Gestor da memória 180
12.3. Procura de ficheiros 181
12.4. Ferramenta SIM 188

SG-2520 04 Adicional

Resolução de problemas 190

Códigos de acesso rápido 191
Códigos de acesso 197
Código de segurança 197
PIN e PUK 197
PIN2 e PUK2 198
Código de barramento 198

GARANTIA LIMITADA 199

Declaração de conformidade SAR da FCC

A FCC ("Federal Communications Commission") adoptou uma norma de segurança para a exposição humana à energia electromagnética de frequência de rádio (FR) emitida pelo equipamento certificado pela FCC. O telemóvel sem fios foi desenvolvido de acordo com o boletim OET 65C da FCC (01-01) e está em conformidade com os requisitos de limites ambientais sem controlo, como estão definidos nas secções CFR-47 2.1091 e 2.1093 respeitantes à exposição a dispositivos com frequência de rádio que funcionam de acordo com as directrizes de funcionamento descritas neste manual. O funcionamento adequado deste dispositivo de rádio de acordo com as instruções contidas nesta publicação resultará na exposição do utilizador, substancialmente abaixo dos limites recomendados pela FCC.

O telemóvel sem fios SG-2520 é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de emissão para a exposição à energia da frequência de rádio (FR) definida pela "Federal Communications Commission" (FCC) do governo norte-americano.

Estes limites fazem parte das directrizes compreensivas e dos níveis de energia RF permitidos para a população em geral. As directrizes baseiam-se nas normas que foram desenvolvidas por organizações científicas independentes através de uma avaliação periódica e minuciosa de estudos científicos. As normas incluem uma margem de segurança substancial para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e da saúde.

A norma de exposição para telemóveis sem fios emprega uma unidade de medida conhecida como a taxa de absorção específica ou SAR ("Specific Absorption Rate").

O limite da SAR definido pela FCC é de 1,6 W/kg.* Testes para a SAR são realizados através da utilização de posições de funcionamento normais aceites pela FCC com o telemóvel a transmitir ao nível de alimentação certificado mais elevado em todas as bandas de frequências testadas. Apesar da SAR estar determinada ao nível certificado mais elevado, o nível actual da SAR do telemóvel enquanto a funcionar pode estar muito abaixo do valor máximo. Isto deve-se ao facto do telemóvel ter sido concebido para funcionar com diversos níveis de alimentação, de forma a que utilize apenas a alimentação requerida para chegar à rede. Regra geral, quanto mais próximo estiver da antena de uma estação base sem fios, mais baixa é a saída de alimentação.

Antes de um modelo de telemóvel estar disponível para venda ao público, tem de ser testado e certificado com a FCC que não exceda o limite estabelecido pelo requisito adoptado pelo governo para a exposição em segurança. Os testes são realizados em posições e localizações (por exemplo, num ouvido e usado no corpo) como a FCC solicita para cada modelo. O valor SAR mais elevado para este modelo de telemóvel, como foi reportado à FCC para ser testado, a fim de ser utilizado no ouvido é de 0,32 W/kg (Para o funcionamento do SAT, no que diz respeito às medidas para utilização no corpo, este telemóvel não pode ser utilizado numa posição junto do corpo, porque nesta posição o telemóvel não pode receber e transmitir correctamente o sinal de satélite e a operação não é praticável). O funcionamento junto ao corpo limita-se apenas às operações do GSM/BT.

Este telemóvel foi testado e está em conformidade com as directrizes relativas à exposição de FR da FCC quando utilizado com um acessório que não contenha metal e que coloque o telemóvel a uma distância mínima de 15 mm do corpo. A utilização de outros acessórios poderá não assegurar a conformidade com as directrizes de exposição à FR da FCC.
O valor mais elevado reportado para a SAR para utilização no corpo foi de: 0,65 W/kg
Enquanto que pode haver diferenças entre os níveis do SAR de vários telemóveis e em diversas posições, estão todos em conformidade com os requisitos governamentais.
A FCC concedeu uma autorização de equipamento para este telemóvel sem fios com todos os níveis da SAR avaliados em conformidade com as directrizes de exposição a frequências de rádio da FCC. As informações da SAR contidas neste telemóvel estão no ficheiro com a FCC é podem ser encontradas na secção “Display Grant” (Garantia de visualização) No site http://www.fcc.gov/oet/fccid depois de procurar na ID:TZ5SG-2520 da FCC.

Nos Estados Unidos da América e no Canadá, o limite da SAR para telemóveis utilizados pelo público é de 1,6 watts/kilograma (W/kg), calculada sobre uma grama de tecido. A norma incorpora uma margem substancial de segurança, a fim de disponibilizar uma protecção adicional para o púbico e para ter em conta quaisquer variações nas medidas. Os valores da SAR podem depender dos requisitos reportados a nível nacional e com a banda da rede.

Declaração de interferência FR da FCC

A Thuraya está sempre a melhorar o interface do utilizador, de forma a assegurar que o utilizador desfrute da melhor experiência possível.
Este dispositivo está em conformidade com a secção 15 das normas da FCC.

O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições:

1. Este dispositivo não pode provocar interferências perigosas e
2. Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado e concluiu-se que está em conformidade com os limites do dispositivo digital de Classe B, de acordo com a secção 15 das normas da FCC.
Estes limites foram concebidos para permitir uma protecção razoável contra a interferência perigosa quando o equipamento e utilizado num ambiente residencial. Este equipamento gera, utiliza e irradia energia de frequência de rádio e se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências perigosas. Contudo, não há qualquer garantia de que a interferência não venha a ocorrer.
Se este equipamento não provocar interferências na recepção do rádio ou da televisão, que pode ser determinada desligando e voltando a ligar o equipamento, encoraja-se o utilizador a corrigir a interferência através de uma das seguintes medidas.

- Altere a orientação e a colocação da antena receptora.
- Aumente o espaçamento existente entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente do qual o receptor está ligado.
- Consulte o fornecedor ou um técnico de rádio/TV com experiência.

Perigo

Este equipamento gera ou utiliza energia de frequência de rádio. As alterações ou modificações realizadas neste equipamento podem provocar interferências perigosas, a menos que as modificações tenham sido expressamente aprovadas no manual de instruções.
O utilizador pode ser impedido de utilizar este equipamento se for realizada alguma modificação ou alteração não autorizada.

RoHS

Este produto está em conformidade com as Directivas RoHS da Comunidade Europeia e fabricado com a utilização de componentes e massa de soldadura sem chumbo.

Para sua segurança

Leia atentamente e familiarize-se com as medidas de segurança e instruções do utilizador deste manual antes de começar a utilizar o telemóvel SG-2520. A Thuraya está sempre a melhorar a interface do utilizador, a fim de assegurar que o utilizador desfrute da melhor experiência.

A leitura destas directrizes simples ajudá-lo-ão a tirar o máximo partido do telemóvel Thuraya.
Para informações mais detalhadas, consulte o manual do utilizador.

LIGAR EM SEGURANÇA

Não ligue o telefone quando não for permitido utilizar um telemóvel sem fios ou quando possa provocar interferência ou perigo.

A SEGURANÇA NA ESTRADA É O MAIS IMPORTANTE

Obedeça a todas as leis locais.
Mantenha sempre as suas mãos livres para utilizar o veículo enquanto conduz.
A sua primeira consideração a ter enquanto conduz, deverá ser a segurança na estrada.

DESLIGAR NOS HOSPITAIS

Siga todas as restrições indicadas pelas autoridades hospitalares.
Desligue o telemóvel perto de equipamento médico.

DESLIGAR NO AVIÃO

Siga todas as restrições indicadas pelas companhias aéreas.
Os dispositivos sem fios podem provocar interferências no avião.

DESLIGAR QUANDO ESTIVER A ENCHER O DEPÓSITO

Não utilize o telemóvel numa bomba de gasolina.
Não utilize o telemóvel perto de combustível ou de químicos.

DESLIGAR PERTO DE UMA EXPLOSÃO

Siga quaisquer restrições.
Não utilize o telemóvel quando estiver a ocorrer uma explosão.

Informações relativas à bateria

Utilize apenas um conjunto de baterias e carregadores aprovados pela Thuraya para o seu telemóvel.

- Não curto-circuite a bateria. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto de ligação.
- Não exponha a temperaturas elevadas.
- Elimine a bateria de acordo com as normas locais.

Cuidados a ter com o telemóvel Thuraya

Este dispositivo é um produto com uma concepção e mão-de-obra superiores e deverá ser tratado com cuidado.
As sugestões abaixo ajudá-lo-ão a proteger a cobertura da sua garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. Líquidos ou humidade podem conter minerais que irão danificar os circuitos electrónicos. Se o dispositivo não ficar húmido, retire a bateria e permita que o dispositivo seque completamente antes de o substituir.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em áreas com pó ou sujas. As peças móveis e os componentes electrónicos podem danificar-se.
- Não guarde o dispositivo em áreas quentes. As temperaturas elevadas podem diminuir o tempo de vida dos dispositivos electrónicos e danificar as baterias.
- Não guarde o dispositivo em áreas frias. Quando o dispositivo ficar na sua temperatura normal, pode-se formar humidade dentro do dispositivo e danificar as placas de circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo de outra forma que não a indicada neste manual.
- Não deixe cair, bata ou abane o dispositivo. O manuseamento incorrecto pode quebrar as placas de circuito interno e a afinação da parte mecânica.
- Utilize apenas a antena de substituição aprovada ou fornecida. As antenas não autorizadas, modificações ou anexos podem danificar o dispositivo e violar normas relativas a dispositivos de rádio.
- Crie sempre uma cópia de segurança dos dados que pretende guardar (como por exemplo, contactos e notas do calendário) antes de enviar o dispositivo para o serviço de assistência técnica.

Informações relativas à certificação (SAR)

ESTE DISPOSITIVO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DIRECTRIZES INTERNACIONAIS RELATIVAS ÀS ONDAS DE RÁDIO

O dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de exposição a frequências de rádio (FR) recomendadas pelas directrizes internacionais (ICNIRP). Estes limites fazem parte de directrizes
compreensivas e estabelece níveis permitidos para a energia de FR para a população geral. As directrizes incluem uma margem de segurança substancial, concebida para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou da saúde.

"O terminal / produto SG-2520 da Thuraya, está em conformidade com as normas EN 50360:2001 e EN 50361:2001.
O valor SAR mais elevado para este modelo de telemóvel, quando testado para ser utilizado no ouvido é de 0,32 W/kg."

Desempacotar o SG-2520

A embalagem contêm os seguintes itens:

Telemóvel

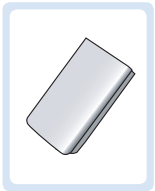

Bateria

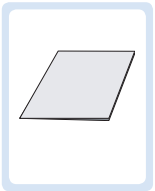

Manual de instalação rápida

Auricular

Carregador de viagem com núcleo em ferrite

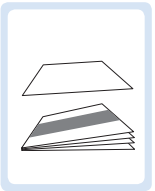

Warranty Card & User's Guide

Acessórios do SG-2520

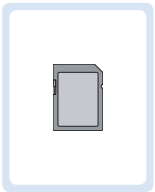

SD Card

Cabo USB

O SG-2520

Uma análise do telemóvel Thuraya

1. Antena SAT
2. Tomada para o auricular
3. Visor
4. Tecla suave da esquerda
5. Tecla suave da direita
6. Tecla de envio
7. Tecla de fim
8. Tecla de navegação com 4 direcções
9. Tecla Ok
10. Teclado alfanumérico
11. Tecla “Estrela”
12. Tecla “Asterístico”
13. Microfone
14. Libertação da bateria
15. Tomada do carregador
16. Suporte do cartão SIM
17. Conector do cabo USB/Dados
18. Câmara
19. Espelho

A função das teclas

Tecla de navegação

Tecla de 4 direcções para deslocar o foco no ecrã do menu.

Tecla "Centro"

Esta tecla é utilizada para seleccionar/anular e confirmar as opções do menu.

Tecla suave da esquerda

A função da tecla depende do texto apresentado no visor acima da tecla.

Tecla suave da direita

A função da tecla depende do texto apresentado no visor acima da tecla.

Tecla de envio

Para aceitar ou iniciar uma chamada, aceda à lista de números acabados de marcar ou que tentou ligar.

Tecla de fim

Para terminar a ligação actual ou para rejeitar uma chamada recebida.
Prima e mantenha premida a tecla para ligar ou desligar o telemóvel.

Teclado

Utilizado para introduzir números e caracteres. Se premir durante muito tempo a tecla 0, aparece um '+'.

*** Tecla**

Se premir durante muito tempo a tecla irá alternar entre os modos silencioso e normal. Introduz caracteres especiais no editor SMS.

 # Tecla

Prima e mantenha premida a tecla para bloquear o teclado.

Alterna entre os números e os caracteres no editor SMS.

Introdução

O Thuraya SG-2520 SmartPhone é um telefone inteligente avançado que utiliza tecnologia de ponta. Além disso, a sua superioridade reflecte-se em ter três tecnologias integradas num telemóvel: o satélite (SAT), GSM e GPS disponibilizam uma combinação sem precedentes de qualidade e desempenho.

O Thuraya SG-250 é o único telemóvel de três bandas que permite operações sem três diferentes redes de GSM. 900, 1800 e 1900 Mhz disponibiliza uma maior flexibilidade em ambientes de GSM de tráfico elevado com um aumento da utilização do telemóvel e da qualidade de voz na Ásia, África, Europa, Austrália e América do Norte.

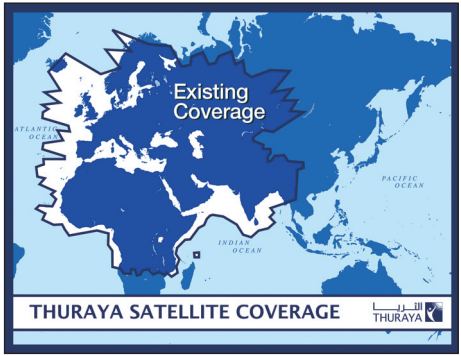

Contudo, para estabelecer a comunicação no modo SAT, eis alguns pontos a considerar.

- A antena deverá ser retirada para realizar ou receber chamadas SAT.
- Enquanto observa o indicador para a força do sinal SAT, desloque-se para alcançar a melhor qualidade de ligação para o telemóvel.
- A comunicação SAT necessita de espaço livre sem obstáculos, como por exemplo edifícios, árvores ou montanhas.
- É importante direccionar a antena do Thuraya SG-2520 na direcção dos satélites Thuraya.

HPA (“High-Penetration Alerting”- Alerta de Penetração Elevada)

O sistema Thuraya dispõe de uma capacidade de ‘Alterta de penetração elevada’ que permite ser notificado de chamadas recebidas quando o telemóvel tem uma cobertura de sinal fraca. Quando o telemóvel recebe um sinal de alerta de penetração elevada, vai alterá-lo com um ‘toque prévio’ e uma mensagem de apresentação especial (consulte a página 26).

Para responder a uma chamada, tem de esticar imediatamente a antena e deslocar o telemóvel para uma posição que tenha uma ‘linha de visualização’ nítida do satélite. Quando isto ocorreu a apresentação do telemóvel muda, pedindo-lhe para responder à chamada e prosseguir com a conversação.

Se a chamada não for respondida imediatamente, após o sinal de alerta de penetração elevada ter sido recebido, a chamada realizada será desviada para voide mail e/ou um anúncio a afirmar que não pode responder.

Tal como o GSM, a área de cobertura do satélite está dividida em muitas regiões diferentes. O telemóvel procura a rede automaticamente (consulte a página 110) e determina que região de serviço está activa através do registo da sua presença com o sistema Thuraya. Se não for possível ao telemóvel actualizar o seu registo devido a um sinal fraco, as informações de registo ficam fora de prazo ou ‘bloqueadas’. Esta operação é apresentada através de um ícone SAT a piscar à esquerda do indicador de força do sinal. Esta condição será limpa automaticamente uma vez que as condições do sinal melhorarem e seja realizada uma chamada ou decorra um período de tempo. Também tem a opção para acelerar o procedimento tendo registado manualmente o telemóvel com o sistema Thuraya.

Tal é alcançado com a função “Registo do SAT” contida no menu do telemóvel (consulte a página 110). Certifique-se de que tem uma força de sinal SAT boa antes de utilizar esta função.

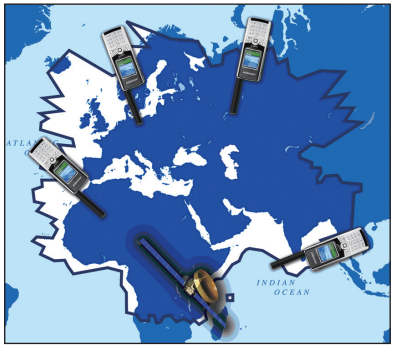

Passos iniciais

Introduzir o cartão SIM

Para introduzir um cartão SIM:

1. Desligue o telemóvel antes de retirar a bateria.
2. Levante a bateria da parte de trás do telemóvel
3. Introduza o cartão SIM como mostram as imagens abaixo.

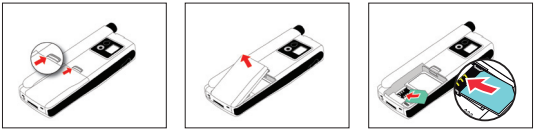

Anexar o núcleo de ferrite

Para anexar o núcleo de ferrite:

1. Coloque-o a 5 cm da tomada.
2. Ligue-o ao cabo como mostram as imagens abaixo.

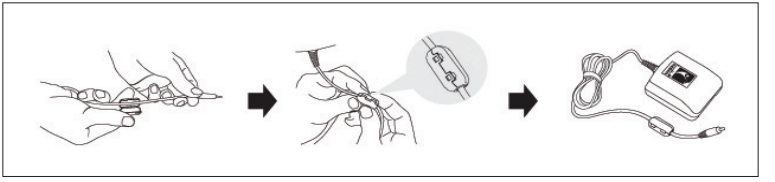

Ligar o carregador e carregar a bateria

Deverá carregar a bateria fornecida com o telemóvel o mais rápido possível para obter um carregamento integral da bateria.

Para carregar a bateria:

1. Coloque o transformador específico do país no carregador.
2. Ligue a ficha do carregador na tomada do carregador.
3. Ligue o carregador a uma fonte AC.

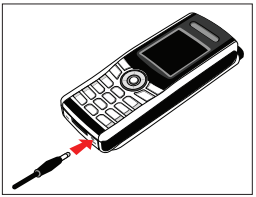

Enquanto a bateria está a ser carregada, observará o símbolo a mudar para ciclicamente.
A bateria está carregada integralmente após 2 horas e 30 minutos.
O carregador pára de carregar automaticamente quando a bateria está totalmente carregada.
Desde que o carregador não esteja desligado, é reiniciado após algum tempo para manter a bateria totalmente carregada.
Ainda pode utilizar o telemóvel enquanto carrega a bateria.
O relógio interno para o tempo, data (consulte a página 168) e alarmes (consulte a página 73) continuam a funcionar durante cerca de duas horas, se nem a bateria, nem o carregador estiverem ligados, mas não se ouvirá nenhum alarme a menos que uma bateria carregada esteja ligada.

Ligar/desligar o telemóvel

Prima durante 3 segundos para ligar o telemóvel.
Volte a premir durante 3 segundos para desligar o telemóvel.

Introduza o PIN

O PIN (“Personal Identification Number”- “Número de Identificação Pessoal): entre 4 e 8 dígitos) é inicialmente fornecido juntamente com o cartão SIM pelo nosso fornecedor do serviço pode ser alterado mais tarde. (consulte a página 195)

1 Introduza o PIN utilizando as teclas ou o teclado.
Cada dígito introduzido é apresentado sob a forma de um *.

2 Prima para confirmar o PIN.

NOTA

- Se mais do que 3 erros forem realizados quando introduzir o código PIN, o código PUK tem de ser introduzido.

Chamada de emergência (SOS)

Até ter introduzido o PIN correcto, só pode realizar chamadas de emergência.

Para realizar uma chamada de emergência antes de ter introduzido o PIN.
No ecrã prima (SOS).

Ou:

1. Introduza um número de emergência específico.
2. Prima .

A tecla suave SOS está disponível mesmo quando:

- O cartão SIM contido no telemóvel não é válido.
- Quando dispõe de um cartão SIM, mas não é possível fazer "roaming" com o fornecedor de serviço seleccionado.

Depois do PIN ter sido aceite, tem de realizar uma chamada de emergência da mesma forma que realiza uma chamada 'normal'.

NOTA

- A realização de chamadas de emergência poderá não ser possível em todas as redes telefónicas celulares ou quando determinado serviço de rede está a ser utilizado.
- Em terreno não uniforme ou perto de edifícios grandes, a variação de funcionamento pode ser limitada, o que afecta a ligação.

Os números de emergência são normalmente o: 112, 118, 119, 911, 999
Consulte o seu Fornecedor de Serviços de Rede local para ter acesso a números de emergência na sua área.

Assistente de configuração

Utilize esta opção para definir os detalhes básicos do telemóvel quando o arranque inicializar.
Pode utilizar ou sair desta função.
Para alterar as definições, utilize o menu de aplicações ou o menu do assistente de configuração em “Definições”.
Para mais detalhes, consulte o menu do assistente de configuração em “Definições”.

Bloqueio/desbloqueio no ecrã de inactividade

O teclado pode ser bloqueado de forma a que o número possa ser marcado acidentalmente, por exemplo enquanto o telemóvel está no bolso ou na mala. (por exemplo, é para proteger as suas informações pessoais enquanto deixar o telemóvel num bolso, mala ou noutro local durante algum tempo ou da pessoa que pode ter pegado no seu telemóvel perdido.)
As chamadas podem ser recebidas enquanto o telemóvel está bloqueado.

Para bloquear:

1. No ecrã de inactividade, prima durante muito tempo a tecla (#).
2. Bloqueado.

Para desbloquear:

1. Prima a tecla .
2. Prima a tecla durante 3 segundos.
   Se a tecla não for premida durante 3 segundos, o teclado continua bloqueado.

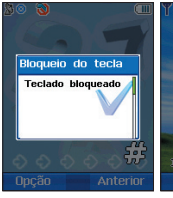

<Para bloquear>

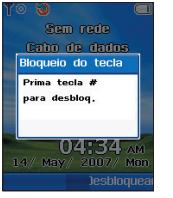

<Para desbloquear>

Visor

Esquema de visualização

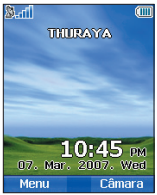

Linha do menu indicador

Informações da área

Estado do telemóvel

Tempo

Linha da data

O padrão das áreas de visualização é o seguinte:

1. A linha do indicador mostra sobretudo símbolos que o informam acerca das condições de funcionamento do telemóvel.
2. A área principal mostra os dados relacionados com as chamadas e os seus submenus e apresenta os editores para os contactos e mensagens SMS. No modo de inactividade (espera), é apresentado o nome da rede, tempo e data.
3. A linha da tecla suave funciona juntamente com a tecla suave e a tecla suave e a tecla "Ok" por baixo desta linha. Esta linha permite o acesso a menus e controlos. (consulte 'Utilizar a tecla suave e o menu' na página 19)

Símbolos apresentados

Tipo de sinal



Força da bateria



Força HPA



Força do sinal

Estado da chamada

Mensagem



Estado do telemóvel

Comando da tecla suave

Utilizar a tecla suave e o menu

No modo de inactividade, o telemóvel disponibiliza funções e definições que permite adaptar o telemóvel às suas necessidades. Acede a essas funções através dos menus e submenus deslocando ou utilizando o atalho adequado.
Durante a realização de uma chamada ou enquanto está a editar um número ou texto, o sistema do menu muda e permite o acesso a diversas funções, dependendo do contexto.
A secção seguinte descreve os princípios de utilização do menu.

Acção da tecla suave

As acções da tecla suave para a navegação no menu e listas são realizadas através de entradas na linha da tecla suave juntamente com as teclas correspondentes abaixo desta linha.
Dependendo do número de teclas suaves disponibilizadas, as duas teclas suaves abaixo da linha da tecla suave e a tecla "Ok" podem ser utilizadas.

Concluído Editar Fechar

Opção Fechar

NOTA

- O comando de tem a forma de um ícone.
- Consulte a página 20 onde cada ícone e o comando correspondente são apresentados.

Navegação no menu

O ecrã do menu é composto por 12 menus. Utilize a tecla de navegação para deslocar o foco para o ícone do menu pretendido e executando-o premindo .

Tecla de navegação com 4 direcções

Direcção esquerda/direita

Direcção para cima/baixo



Direcção esquerda/direita

Direcção para cima/baixo

Acesso rápido

Os itens do menu podem ser executados através da utilização do teclado, tal como pela utilização da tecla de navegação e da tecla suave como no menu de navegação.
No exemplo seguinte, a marcação da velocidade é descrita através da utilização de ambos os métodos.

1. No ecrã de inactividade, prima "Menu".
2. Desloque-se para [**Contactos**] e seleccione.
3. Desloque-se para "Velocidade de marcação" e seleccione.

Or. (Quick access)

1. 1 No ecrã de inactividade, prima o Menu .
2. 2 Prima .
3. 3 Prima .

Recuar um nível de menu

Se necessitar de recuar para uma janela anterior ou deslocar-se para um menu mais elevado durante a execução do menu:

1 Prima .

Sair do menu

Para se deslocar para o ecrã de inactividade durante a execução de um menu:

1 Prima .

Realizar e receber chamadas

Para realizar uma chamada, tem de estar ligado a uma rede e ter um sinal SAT adequado.

Marcar com a utilização do teclado

Os números do telemóvel podem ser marcados com a utilização do método tradicional.

1. Utilize o teclado para introduzir o número do telemóvel.
2. Prima .

NOTA

- Para realizar uma chamada internacional, prima durante muito tempo para "+" aparecer e, de seguida, introduza o código do país sem "00" à frente do número do telemóvel. "+" pode substituir "00" ao marcar e enviar mensagens.
- Quando introduzir um número, prima por breves instantes uma vez o botão para introduzir *, prima por breves instantes duas vezes o botão para introduzir P, e prima por breves instantes três vezes o botão para introduzir W.

Forma de terminar uma chamada:

1. Prima a tecla .

Receber uma chamada

Quando há uma chamada recebida, é indicada da seguinte forma:

- Pode-se ouvir a tonalidade do toque (de acordo com a melodia e o volume da definição actual).
- Aparece um a piscar.
- O número da pessoa que está a realizar a chamada será apresentado no ecrã.
  Se o número for guardado nos contactos, é apresentado o nome do contacto correspondente.

Aceitar uma chamada:

1 Prima a tecla .

Rejeitar uma chamada:

1 Prima ou .

NOTA

- Quando estiver a falar ao telemóvel, prima para rejeitar uma chamada recebida.

Silenciar uma chamada

Em situações em que a chamada recebida esteja a perturbar, pode ser desactivada com a utilização da tecla suave “Silêncio”.

1 Prima .

NOTA

- O volume do som durante a chamada pode ser aumentado/diminuído utilizando e outro som Os volumes podem ser alterados utilizando o menu de definição do som.

"High-Penetration Alerting"- Alerta de Penetração Elevada

Não pode receber uma chamada, se o sinal SAT para o telemóvel não for suficientemente bom.
Nesta situação, será apresentada uma caixa de mensagens com "Chamada SAT encontrou recepção melhorada" e será apresentada uma tonalidade do toque especial no ecrã e o sinal na linha do indicador muda para o sinal HPA.

- Não é possível receber chamadas no modo de alerta de penetração elevada.
- Tem de se deslocar para um local com sinal SAT melhor para receber chamadas. Caso contrário, pode utilizar a opção "Rejeitar" ou "Tonalidade do toque desactivada".

Para receber chamadas no modo HPA:

1. Desloque-se para um local com um sinal melhorado.
2. Estique totalmente a antena do SG-2520.
3. Aponte o SG-2520 com pouca exactidão na direcção dos satélites.
4. Enquanto observa o sinal no indicador, assim que a força do sinal for suficientemente forte, o indicador de aviso desaparece do visor.
5. Agora, já pode aceitar a chamada como é habitual com a utilização da tecla .

Opções existentes durante a realização da chamada

O telemóvel dispõe de um número de opções que estão disponíveis apenas durante uma chamada.
Não pode utilizar todas estas funções simultaneamente, porque elas variam dependendo das circunstâncias actuais.

Colocar uma chamada em espera:

Esta função permite interromper uma chamada temporariamente sem encerrar a ligação.
(Para informações mais detalhadas visite www.thuraya.com)

Sem som/com som do microfone:

Pode desligar o microfone de forma a que a pessoa que está a realizar a chamada não possa ouvir o que está a ser dito no outro lado da linha.

Suportar mais do que uma chamada simultaneamente

Chamada recebida:

Quando o utilizador1 estiver a receber uma chamada do utilizador3, enquanto fala com o utilizador2, o utilizador1 pode 'aceitar' ou 'rejeitar'' a chamada do utilizador3.
Se a chamada for rejeitada, a conversa entre o utilizador1 e o utilizador2 não é afectada.
Se a chamada for aceite, o utilizador2 é colocado em espera e o utilizador1 é ligado à chamada a partir do utilizador3.
Com a utilização do menu de opções, o utilizador1 pode substituir o utilizador2 e o utilizador3 ou realizar uma chamada simultânea até 6 utilizadores, incluindo o utilizador1.

Chamada realizada:

Se o utilizador1 pretender realizar uma chamada para o utilizador3, enquanto fala com o utilizador2, se utilizar o menu de opções, coloca o utilizador2 espera e introduz o número de telemóvel do utilizador3. Para incluir uma 2ª pessoa na conversa com a 3ª pessoa, seleccione uma chamada em conferência no menu de opções.
Os utilizadores2 e 3 podem ser substituídos. Até 6 utilizadores, incluindo o utilizador1 podem ter uma conversa em simultâneo.

Marcar uma chamada privada:

Pode isolar uma pessoa da chamada simultânea e falar exclusivamente com esta 'chamada privada'. As outras pessoas que fazem parte da conferência serão colocadas em espera e não ouviram que está a falar com a pessoa 'privado'. Só pode ter até duas chamadas activas em simultâneo. Desta forma, pode apenas seleccionar "Privada', se a segunda linha não estiver ocupada com outra chamada.

Terminar uma chamada:

Pode desligar o microfone de forma a que a pessoa que está a realizar a chamada não possa ouvir o que está a ser dito no outro lado da linha.

Terminar todas as chamadas num passo:

Terminar todas as chamadas num passo, termina a chamada simultânea.
A comunicação entre todas as pessoas será cortada e ouvirão a tonalidade para 'linha ocupada'.

Nova mensagem

Para introduzir o nome, mensagem e memória, siga os procedimentos abaixo.
Para facilitar um funcionamento rápido, o modo “Seleccionar” e o modo “Enter” são independentes no SG-2520.
No modo “Seleccionar”, a entrada não pode ser realizada com o teclado mas pode ser efectuada com a utilização do modo “Editar”.

Seleccionar tipo de mensagem

- A focagem pode ser realizada através da tecla de navegação e pode seleccionar ‘mnesagem’ e ‘tipo’ (SMS, MMS e e-mail).

Modo de edição

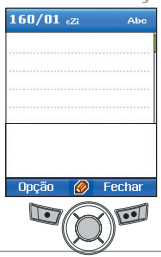

- Podem ser introduzidos os caracteres pretendidos. No modo de edição, a tecla de navegação pode ser utilizada para colocar espaço no final da fila de texto, tal como para deslocar o cursor.
- A composição de texto é restringida para cada item, o número de caracteres para nomes e números varia, dependendo da memória e do idioma de entrada.
- Quando guardar caracteres na memória do telemóvel, podem ser utilizados até 30 caracteres por nome e 32 caracteres por número.
- Quando guardar na memória SIM, podem ser utilizados até 14 caracteres no idioma latino para o nome e 11 caracteres para os idiomas Unicode. No que diz respeito ao número , o utilizador pode introduzir até 20 caracteres.

Alterar modo de entrada

O estado de entrada é apresentado com ٤ظ١ | मेड्रिक | طفس | ABC | Abc | abc | 123.
Entre estes, a alteração de caracteres maiúsculos/minúsculos pode ser realizada premindo (tecla de nitidez).
Para mudar para 123 | eZi, deverá ser utilizada a função “Opção”.

- abc mostra se o estado da entrada actual são caracteres maiúsculos ou minúsculos.
- A diferenciação entre caracteres maiúsculos e minúsculos só é suportada no idioma latino e os formulários de entrada suportados na entrada de texto são os indicados abaixo.
  ABC : Maiúsculo abc : Minúsculo Abc : Maiúsculo + Minúsculo
  123 : Número eZi : eZitxt activado
  ٤ظ١ | मेड्रिक | ٤ظ١ : Número arábico, farsi, urdu e hindi
- Abc indica o número dos caracteres introduzidos e caracteres disponíveis para entrada.

NOTA

- No estado eZitxt, o estado do carácter maiúsculo/minúsculo não é apresentado.
  Contudo, se premir permite-lhe saber que a entrada do carácter maiúsculo/minúsculo ainda está a funcionar.
- Para activar ou desactivar eZitxt, prima (durante alguns segundos).
  Adicionalmente, prima por breves instantes e é apresentada uma janela de contexto de entrada do símbolo.
  Uma vez o texto introduzido, o estado muda para o modo de toque.

Símbolo de entrada

Há duas formas para introduzir símbolos.
Uma está no símbolo destacável, alterando o estado de entrada com “Símbolo” e a outra é para obter o símbolo pretendido premindo .
Para fechar a janela sem introduzir o símbolo, prima a tecla (Fechar).

Para introduzir um símbolo: No editor de texto

1 1 Prima (opção).

2 2 Desloque-se para “Símbolo” e seleccione.

3 3 Utilize para se deslocar através das páginas.

4 4 Prima os símbolos ou os números pretendidos.

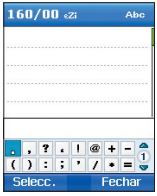

NOTA

- Basta premir para introduzir os caracteres especiais quando não é para um símbolo ou números.

Os detalhes relativos a caracteres especiais estão abaixo indicados.

Número de entrada

Há duas formas de introduzir números na janela de entrada de texto.
Uma consiste em alterar o estado de entrada para numérico e a outra trata-se de premir o número ou teclado pretendido durante 2 segundos.

Para aceder ao modo numérico: No editor de texto

1. Prima (opção).
2. Desloque-se para “Modo” e prima .
3. Desloque-se para ‘123’.
4. Prima os números pretendidos no teclado.

Ou:

1. Prima os números pretendidos no teclado durante alguns segundos.

NOTA

- É mais fácil alterar o estado da entrada para numérico quando introduz uma série de números.

Alterar o idioma

O SG-2520 suporta 12 idiomas.

Os idiomas suportados são:

1. Inglês	2. Francês	3. Alemão	4. Italiano
5. Espanhol	6. Português	7. Turco	8. Russo
9. Farsi	10. Árabe	11. Hindi	12. Urdu

O idioma está dividido em “Idioma do sistema” e “Idioma de entrada”; e o “Idioma do sistema” é para as definições do menu apresentadas no ecrã e o “Idioma de entrada” é para introduzir mensagens ou nomes.
Quando compor uma mensagem, o utilizador pode utilizar o inglês ou outro idioma adicional que o utilizador pode escolher.
O inglês é fornecido como o idioma básico e o outro idioma deverá ser configurado pelo utilizador em <Definições - Idioma>.
(consulte a página 81)

Para alterar o idioma de entrada: No editor de texto

1. Prima (opção).
2. Desloque-se para “Idioma” e prima “Ok”.
3. Desloque-se para o idioma pretendido e prima “Ok”.

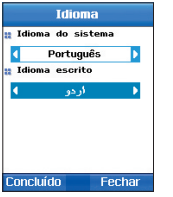

eZitxt activado/desactivado

O eZitxt está incorporado para permitir uma entrada mais rápida de palavras. Com o eZitxt, não tem de introduzir a palavra toda. Com poucas letras iniciar introduzidas pelo utilizador o tipo de letra recomenda as palavras mais próximas.

Para activar/desactivar o eZitxt: No editor de texto

1. Prima [ ] (opção).
2. Desloque-se para “Texto automático” e seleccione.
3. Prima os números pretendidos no teclado.

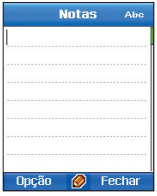

- Os resultados obtidos através de 2 abc - 3 def - 5 jkl - 4 ghi são duas palavras recomendadas, incluindo “Acreditar”.

Para introduzir a palavra recomendada pelo eZitxt, prima diversas vezes o teclado da palavra até a palavra pretendida ser encontrada. De seguida, prima ◉ para introduzir e no caso da palavra pretendida não aparecer, utilize ◉ ◉ para deslocar a palavra e por último prima ◉. Utilize ◉ para procurar mais palavras.
Para introduzir uma palavra que é utilizada frequentemente, registe-a em **Dicionário**, localizado em “Opção” para uma utilização futura fácil.

Dicionário

No eZitxt, apenas as palavras registadas no motor eZi é que são recomendadas. Quando novas palavras ou nomes não são recomendados, o utilizador pode introduzir uma palavra nova no dicionário do eZitxt.

Para registar uma palavra nova: No editor de texto

1. Prima (opção).
2. Desloque-se para “Dicionário” e seleccione uma palavra.
3. Mover a lista do dicionário.
4. Prima (Adicionar).
5. Introduza a palavra nova.

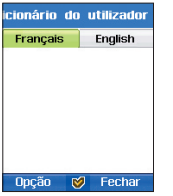

Para alterar a palavra registada: No editor de texto

1. Prima (opção).
2. Desloque-se para “Dicionário” e seleccione uma palavra.
3. Mover a lista do dicionário.
4. Prima (Editar).
5. Alterar palavra.

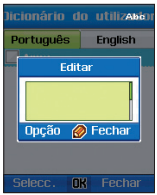

Para eliminar a palavra registada:

1. Prima (opção).
2. Desloque-se para “Dicionário” e seleccione uma palavra.
3. Mover a lista do dicionário.
4. Prima (Eliminar).

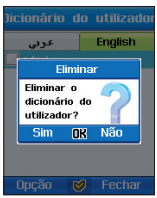

NOTA

- A utilização das funções 'Adicionar' e 'Editar' podem afectar o idioma de entrada.
  Em particular, quando editar uma palavra no dicionário, o "idioma de entrada" no qual uma palavra já foi guardada e o "Idioma de entrada" actualmente configurado têm de ser o mesmo.

Para limpar texto

Para apagar o texto introduzido já existente, prima por breves instantes a tecla , para apagar um carácter de cada vez e prima durante muito tempo para apagar toda a entrada.

SG-2520

www.thuraya.com

1. Centro de multimédia

O SG-2520 suporta diversos tipos de ficheiros.
Imagem, vídeo, som, MP3, e ficheiros de texto pode ser facilmente e rapidamente distribuídos e geridos de forma independente.
Sobretudo, a imagem , o vídeo, o som e o MP3 que são frequentemente utilizados, são prontamente acessíveis através do Centro de Média.
Os ficheiros registados nas caixas de imagens, vídeo, som e MP3 são organizados a partir do mais recente ficheiro, tornando a visualização e a gestão de ficheiros mais fácil e acessível.

O Centro de Média suporta as seguintes funções:

Selecção múltipla

Pode seleccionar diversos ficheiros com a tecla "Centro" ( ).
Quando diversos ficheiros são seleccionado, as funções seguintes estão disponíveis.

- Mover
- Copiar
- Enviar – MMS, E-mail, Bluetooth, IrDA
- Eliminar

Ver, Reproduzir

A função "Ver" é aplicável à caixa de imagens para ver fotografias.
Utilize a tecla esquerda ou direita ( ) para ver as fotos anteriores ou seguintes.
A função "Reproduzir" na caixa de sons, caixa de vídeos e caixa MP3 reproduz o ficheiro seleccionado.
Também é possível a reprodução de diversos ficheiros. Utilize a tecla esquerda ou direita ( ) para reproduzir os ficheiros anteriores ou seguintes.
Quando houver apenas um ficheiro seleccionado, prima a tecla esquerda ou direita ( ) para reproduzir o ficheiro diversas vezes.

Novo

A função "Novo" dispõe de diversas características adequadas para cada caixa, como por exemplo uma captura estática para a caixa de imagens, captura de vídeo para a caixa de vídeos e gravador para a caixa de sons. Contudo, a caixa MP3 não suporta a nova função.

Comando

Pode utilizar este menu para gerir ficheiros que utiliza com frequência.
O mneu "Comando" desempenha funções como por exemplo alteração do nome do ficheiro e transferência e cópia de ficheiros.
De acordo com o tipo de ficheiro, pode optar por papel de parede ou tonalidade do toque.

- Seleccionar o papel de parede para: Imagem
- Seleccionar uma tonalidade do toque para: Som, MP3

Renomear

Pode alterar o nome do ficheiro existente. Quando são seleccionados diversos ficheiros, não pode alterar os nomes. Os nomes dos ficheiros podem ser realizados no idioma seleccionado. Contudo, alguns símbolos (por exemplo , /, :, “, <, >, |) não podem ser utilizados para o nome de um ficheiro.
As excepções para as instruções acima são os nomes dos pontos intermédios que consistem apenas no inglês e em números. Podem ser utilizados até 20 caracteres para alterar o nome de um ficheiro. Quando introduz mais do que 20 caracteres, aparece uma janela de contexto.

Para renomear:

1. Seleccione um ficheiro (apenas um).
2. Prima .
3. Desloque-se para “**Comando**” e prima .
4. Desloque-se para “**Renomear**” e prima .
5. Introdução do nome do ficheiro.
6. Prima .
7. Desloque-se para “**Concluído**” e prima .

Mover

Utilize esta opção para mover um ficheiro para uma localização diferente.
Por exemplo, pode mover um ficheiro guardado na caixa de imagens do telemóvel para a caixa de imagens ou a pasta do utilizador no SD Card.

Para mover:

1. Seleccione um ficheiro (selecção múltipla:).
2. Prima .
3. Desloque-se para "**Comando**" e prima .
4. Desloque-se para "**Mover**" e prima .
5. Selecção da localização.

Copiar

Utilize esta opção para copiar um ficheiro para uma localização diferente.
Por exemplo, pode copiar um ficheiro guardado na caixa de imagens do telemóvel para a caixa de imagens ou a pasta do utilizador no SD Card.

Para copiar:

1. Seleccione um ficheiro (selecção múltipla:).
2. Prima .
3. Desloque-se para "**Comando**" e prima .
4. Desloque-se para "**Copiar**" e prima .
5. Selecção da localização.

Papel de parede

Seleccione um ficheiro de imagens e utilize o ficheiro seleccionado como plano de fundo para o ecrã de inactividade.

Para guardar sob a forma de papel de parede:

1. Selecção de um ficheiro.
2. Prima .
3. Desloque-se para "**Comando**" e prima .
4. Desloque-se para "Papel de "**parede**" e prima .

Tonalidade do toque

Seleccione um ficheiro de som ou um ficheiro MP3 e defina-o com a tonalidade do toque predefinida.

Para definir sob a forma de uma tonalidade de toque:

1. Selecção de um ficheiro.
2. Prima .
3. Desloque-se para "**Comando**" e prima .
4. Desloque-se para "**Tom de toque**" e prima .

Enviar

Com as funções seguintes, pode enviar ficheiros para outros.

MMS

Anexe um ficheiro no formato de mensagem de multimédia a uma mensagem a enviar.
O tamanho do ficheiro anexado é decidido pelo limite do volume da transmissão especificada nas definições MMS.
Consulte “Criar MMS” para obter detalhes (página 87).

Para enviar sob a forma de um MMS:

1. Seleccione um ficheiro (selecção múltipla:).
2. Prima .
3. Desloque-se para “**Enviar**” e prima .
4. Desloque-se para “**MMS**” e prima .
5. Consulte “Criar MMS” (página 87).

E-mail

Tal como um email normal, pode anexar um ficheiro a uma mensagem a enviar.
Não há nenhuma restrição para o tamanho do ficheiro anexado. Contudo, alguns fornecedores de serviços de rede podem limitar o volume da transmissão.

Para enviar sob a forma de email:

1. Seleccione um ficheiro (selecção múltipla:).
2. Prima .
3. Desloque-se para "**Enviar**" e prima .
4. Desloque-se para "**Email**" e prima .
5. Consulte "Compor email" (página 89).

Bluetooth

Bluetooth é uma comunicação sem fios que permite transmitir ficheiros para outros dispositivos Bluetooth no espaço de 10 metros.
(O mesmo se aplica para a página 127.)

Para enviar como Bluetooth:

1. Seleccione um ficheiro (selecção múltipla:).
2. Prima .
3. Desloque-se para "**Enviar**" e prima .
4. Desloque-se para "**Bluetooth**" e prima .
5. Selecção do dispositivo.

IrDA

Há uma porta de infravermelhos para a comunicação IrDA na parte de cima do SG-2520 e pode enviar ficheiros com esta característica (consulte a página 12).

Para enviar sob a forma de IrDA:

1. Seleccione um ficheiro (selecção múltipla:).
2. Prima .
3. Desloque-se para "**Enviar**" e prima .
4. Desloque-se para "**IrDA**" e prima .
5. Selecção do dispositivo.

Distribuir por

Para procurar e gerir ficheiros de uma forma mais fácil, pode distribuir ficheiros pelo nome do ficheiro, tamanho e data de criação. Pode organizar ficheiros na forma descendente dos nomes dos ficheiros.

Nome

Disponha os nomes dos ficheiros por ordem alfabética.

Para distribuir pelo nome:

1. Prima .
2. Desloque-se para "**Distribuir por**" e prima .
3. Desloque-se para "**Nome**" e prima .

Tamanho

Disponha os ficheiros por ordem do tamanho do ficheiro, a começar pelo mais pequeno.

Para distribuir pelo tamanho:

1. Prima .
2. Desloque-se para "**Distribuir por**" e prima .
3. Desloque-se para "**Tamanho**" e prima .

Data e tempo

Disponha os ficheiros por data de criação, a começar pelo último.

Para distribuir por data e tempo:

1. Prima .
2. Desloque-se para "**Distribuir por**" e prima .
3. Desloque-se para "**Data**" e prima .

Eliminar

Elimina os ficheiros seleccionados.

1.1. Caixa de imagens

A caixa de imagens apresenta todas as fotografias guardadas nas memórias incorporadas e externas do SG-2520 após o processamento das fotografias em reduções e distribui-las no tipo de grelha. As fotografias reduzidas podem ser mostradas num tipo de visualizador integral.

Opção (Consulte 1. Centro de multimédia)

1.2. Caixa de sons

A caixa de sons mostra todos os ficheiros de som que foram guardados nas memórias incorporadas e externas do SG-2520.

Opção (Consulte 1. Centro de multimédia)

1.3. Caixa de vídeos

A caixa de vídeo mostra todos os ficheiros de vídeo, que foram guardados nas memórias externas e incorporadas do SG-2520.

Opção (Consulte 1. Centro de multimédia)

1.4. Caixa MP3

A caixa MP3 mostra todos os ficheiros MP3 que foram guardados nas memórias externas e incorporadas do SG-2520.

Opção (Consulte 1. Centro de multimédia)

Lista de grupos

Pode gerir ficheiros MP3 guardados no telemóvel por grupo.
Pode ouvir músicas através da criação de um grupo e simplesmente adicionar e editar ficheiros MP3 dentro do grupo.

Reproduzir
Reproduz a canção seleccionada.

Ver
Mostra a lista do grupo seleccionado.

Renomear
Muda o nome do grupo seleccionado.

Modo de reprodução
Uma vez: Reproduz canções do grupo por ordem uma vez.
Loop: Reproduz canções do grupo por ordem repetidamente.
Aleatório: Reproduz canções do grupo por ordem aleatória uma vez.
Loop e aleatório: Reproduz canções do grupo por ordem aleatória repetidamente.

Eliminar
Elimina o grupo seleccionado.

1.5. Estado da memória

A capacidade de memória da imagem, som, vídeo, MP3 e transferência, que está a ser utilizada no telemóvel e no SD Card, é apresentada em Kb. Cada pasta pode também ser visualizada de forma independente. A capacidade da memória usada e não usada do telemóvel e do SD Card estão categorizados em "Total", "Livre" e "Usado" e são apresentados sob a forma de um gráfico de barras, de modo a que possa ver facilmente o estado da memória.

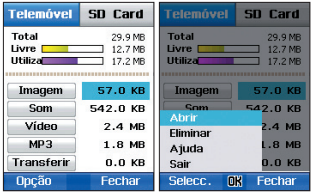

Opção

Ver pasta

Ver e editar ficheiros na pasta seleccionada. (Consulte 12.3) Procura de ficheiros)

2. Contactos

O SG-2520 permite gerir 6 listas diferentes.
Pode realizar chamadas através da utilização dos números de cada lista.

- Lista de contactos (Nome, Grupo, Grupo de mensagens)
- Lista especial
- Marcação da velocidade
- Lista SIM
- As minhas informações
- Ajuda

Entre estas a lista de números mais importantes é a lista de contactos. Os números registados com a lista de contactos tem nomes correspondentes e os nomes são apresentados em registos de chamadas em vez de números. O menu, contactos, incluindo os contactos guardados no cartão SIM. Se já tiver contactos guardados no cartão SIM, os contactos existentes na memória e no cartão SIM serão mostrados juntamente. No SG-2520, os contactos existentes na memória do telemóvel e os contactos existentes no cartão SIM são geridos independentemente.
Desta forma, para adicionar um novo contacto, tem de decidir se pretende guardá-lo no telemóvel ou no cartão SIM.
Quando guardado no cartão SIM, o número máximo de nomes e números varia, dependendo do fornecedor do serviço.

Quando guardado num telemóvel, um único contacto pode ter um nome, 6 números de contacto diferentes, email, grupo de chamada, memo.
e enederço. O número máximo de contactos é de 999 com até 26 números para cada número de contacto,
20 caracteres para o nome e 256 caracteres para o memo e para o endereço.

Além disso, quando realizar uma chamada para um nome existente na lista de contactos, premindo , o telemóvel tenta ligar para o número principal.

2.1. Lista de contactos

A lista de contactos do SG-2520 dispõe de 3 grupos diferentes, como por exemplo “Nome”, “Grupo” e “Grupo de mensagens”.

2.1.1. Lista de contactos

Pode criar, editar e ver contactos gerais. Os contactos podem ser adicionados até 999. Para adicionar o nome de um novo contacto, é necessário pelo menos um número de telemóvel. Se não for seleccionado o grupo, um novo contacto será guardado em “Nenhum”. Um novo contacto pode ter até seis números de telemóvel (três números de telemóvel padrão e três campos). Os números do campo padrão continuam em branco. Os campos “Endereço” e “Memo” também podem ser adicionados e utilizados.
Seleccione “**Procurar**” na fotografia para utilizar fotografias existentes na caixa de imagens de contacto e “Novo” para ir para “Captura imóvel” para tirar uma nova fotografia e adicioná-la à lista de contactos.

Os detalhes das funções disponíveis são os seguintes:

Opção

Novo

Adicionar um novo contacto.

Adicionar campo (Número)
Adicionar um campo de número de telemóvel. Podem ser adicionados mais três campos.

Adicionar campo (Endereço)
Adicionar um campo de endereço.

Adicionar campo (Memo)
Adicionar um campo de memo.

Eliminar campo
Eliminar campo adicionado.
Os campos “Endereço”, “Memo”, “Número” (excepto o campo padrão) podem ser eliminados.

Editar

Edita o número do telemóvel seleccionado.

Eliminar

Elimina o número do telemóvel seleccionado.

Eliminar tudo

Elimina todos os números de telemóvel.

Copiar para

SIM
Copia o contacto seleccionado para o cartão SIM.

SD Card
Copia o contacto seleccionado para o SD Card.

Adicionar a grupo
Adiciona o contacto seleccionado à lista de contactos ou a uma lista de grupos de mensagens seleccionado pelo utilizador.

Enviar mensagem
Enviar SMS, MMS ou mensagens de email para o contacto seleccionado. (Ver 5 Envio de mensagens na página 84)

Enviar contacto
Enviar contacto no formato SMS, MMS, email, IrDA ou Bluetooth para o contacto seleccionado.

Obter contacto
Activa a lista de contactos guardada no SD Card. (Neste caso, a lista não existe no SD Card.)

2.1.2. Lista de grupos de contacto

A lista de grupos de contacto apresenta os grupos que criou. Ajuda a gerir facilmente os contactos. O número máximo possível de grupos existente na lista de grupos de contacto é de vinte. Cada lista de grupos de contactos pode guardar até 999 contactos. Adicionalmente, uma campainha para o grupo pode ser definida para cada grupo.

Os detalhes das funções disponíveis são os seguintes:

Opção

Ver
Mostra o conteúdo da lista dos grupos de contactos seleccionados.

Novo
Adiciona uma nova lista de grupos.

Editar
Edita a lista do grupos seleccionada.

Membro (Adicionar)
Adiciona um contacto ao grupo seleccionado.

Membro (Remover)
Remove um contacto do grupo seleccionado.

Eliminar
Elimina o grupo seleccionado.

Enviar mensagem
Envia uma mensagem de grupo (SMS, MMS, email) para o grupo seleccionado.
Consulte 5.1.1. para obter instruções detalhadas

Ordem
Organiza as listas de grupos de contactos por ordem da frequência de utilização.

Campainha do grupo
Define uma campainha de grupo com a utilização das teclas esquerda e direita.

2.1.3. Lista de grupos de mensagens

A lista do grupo de mensagens agrupa para quem envia frequentemente uma mensagem de grupo. Enquanto a mensagem de grupo contida na lista de grupos de contacto está mais focada em agrupar contactos, a lista de grupos de mensagens pretende agrupar contactos com ênfase nas mensagens de grupo. A diferença ajuda a usar e a gerir facilmente a lista telefónica.

Os detalhes das funções disponíveis são os seguintes:

Opção

Novo
Adiciona uma nova lista de grupos de mensagens.

Renomear
Altera o nome do grupo de mensagens seleccionado.

Membro (Adicionar)
Adiciona um contacto novo a um grupo de mensagens seleccionado.

Membro (Remover)
Elimina um contacto do grupo de mensagens seleccionado.

Enviar mensagem
Envia uma mensagem de grupo (SMS, MMS ou email) para o grupo de mensagens seleccionado.
(Ver página 84)

Eliminar
Elimina o grupo de menagens seleccionado.

2.2. Lista especial

A lista especial define uma tonalidade do toque que é especialmente para uma determinada pessoa. O utilizador pode responder ou rejeitar uma chamada recebida após ouvir a tonalidade do toque. **O telemóvel não dispõe de uma tonalidade do toque, quando "Nenhum" é seleccionado para a tonalidade de toque- A lista especial tem prioridade sobre o grupo.**

Para adicionar um contacto da lista de contactos à lista especial, seleccione "Opção" > "Membro" > "Adicionar" > "Procurar".

2.3. Marcação da velocidade

Se o utilizador usar os números de 1 a 9 do telemóvel, é possível realizar uma chamada com grande velocidade. Seleccione um número em "Velocidade de marcação"; introduza um número em "Atribuir" e seleccione "Concluído" para o guardar. Uma vez guardado, o número é alterado para um símbolo de luz.

O número 1, a menos que seja definido para a marcação da velocidade, funciona como uma caixa de Voice Mail.

Para definir mais números para marcação de velocidades, mova o "Foco" para um número específico e siga os seguintes passos; "Opção" > "Atribuir" > "Introduzir número" > "Opção" > "Concluído".

2.4. Lista SIM

A gestão da lista telefónica SIM é realizada da mesma forma do que a lista de contactos.
Também pode copiar informações entre o telemóvel e o cartão SIM.

2.5. As minhas informações

Anote os detalhes dos contactos (como por exemplo, o nome, número do telemóvel, endereço e memo), que serão úteis quando perder o telemóvel ou der o número do telemóvel a outras pessoas.

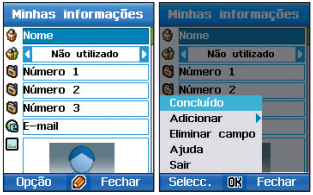

Opção

Concluído
Guarda as informações introduzidas.

Adicionar campo
Adiciona os campos “Número”, “Endereço” e “Memo”.
Podem ser adicionados mais três campos.

Eliminar campo
Elimina o campo adicionado em “Adicionar campo”.

2.6. Dispositivo de ajuda

Em emergências, o “Dispositivo de ajuda” envia uma mensagem SMS que contém uma mensagem a pedir ajuda e a localização do número pré-registado. Alguns fornecedores de serviços poderão não suportar esta função. Por favor, contacte o seu fornecedor de serviços no que diz respeito à função “Dispositivo de ajuda”.

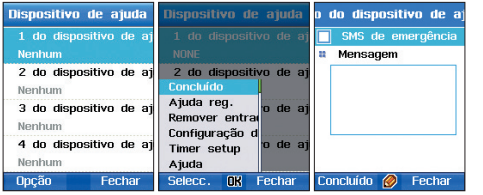

Opção

Registar no “Dispositivo de ajuda”

Utilize o modo “Procura” para procurar um contacto para registar no “Dispositivo de ajuda”.

Retirar entrada

Elimina o “Dispositivo de ajuda” registado.

Configuração do “Dispositivo de ajuda”

SMS de emergência

Configuração para um SMS de emergência a ser realizado com a utilização do “Dispositivo de ajuda”.

Mensagem

Introduza o texto de uma mensagem a enviar. Se não introduzir um texto, será enviado um texto predefinido, “help me!! I’m in emergency!!” (Ajudem-me! Estou numa emergência!) para o número definido no registo do “Dispositivo de ajuda”.

3. Organizer

O Organizer cria e gere o horário, alarme, planos e notas.
O Organizer também pode configurar o alarme, sempre que necessário.

Opções de horários

Mostra horários em diversos formatos.
O horário nos formatos “Mensal”, “Semanal” e “Diário” tem um interface independente, concebido para tirar o máximo partido de cada formato. Para definir o som do alarme do horário, efectue os seguintes passos:
“Definições” > “Perfis” > “Opção” > “Detalhe” > “Alarmes” > “Alarme do horário”.

Mensal

Apresenta o horário mensalmente.
Funções como “Ver”, “Novo” (“Normal”, “Aniversário”), “Ir para dados”, “Eliminar” estão disponíveis na opção.

Semanal

Apresenta o horário semanalmente.
Funções como “Ver”, “Novo” (“Normal”, “Aniversário”), “Ir para dados”, “Eliminar” estão disponíveis na opção.

Diário

Apresenta o horário diariamente.
Funções como “Ver”, “Novo” (“Normal”, “Aniversário”), “Ir para dados”, “Eliminar” estão disponíveis na opção.

Alarme

O alarme pode ser definido para “Normal” ou “Aniversário” de acordo com a preferência do utilizador.

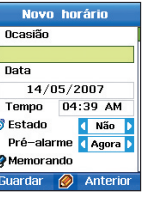

Normal

Regista o horário numa data específica ao contrário do aniversário.

Para registar normal:

1. Prima .
2. Desloque-se para “**Novo**” e prima .
3. Escreva o conteúdo.
   Introduz o título do horário.
   Seleccione os dados que pretende registar. A predefinição é da data do dia de hoje.
   Para definir o alarme, seleccione “Sim”.
   Uma vez o alarme definido, o pré-alarme pode ser definido antes da data prevista.
   Também pode introduzir notas detalhadas acerca das actividades antes do horário.
   (Agora, 5 minutos antes, 30 minutos antes, 1 hora antes, 1dia antes).
4. Prima .
5. Uma vez o horário registado, pode ver o horário num formato de horário diário.

Aniversário

Para definir um aniversário:

1. Prima .
2. Desloque-se para "**Novo**" e prima .
3. Escreva o conteúdo.
4. Introduza o título do horário.
   Seleccione os dados que pretende registar. A predefinição é da data do dia de hoje.
   Para definir o alarme, seleccione "Activo".
   Uma vez o alarme definido, o pré-alarme pode ser definido antes da data prevista.
   Também pode introduzir notas detalhadas acerca das actividades antes do horário.
   (Agora, 5 minutos antes, 30 minutos antes, 1 hora antes, 1dia antes).
5. Prima .
6. Uma vez o horário registado, pode ver o horário num formato de horário diário.

3.1. Horário mensal

O horário mensal sob o formato de um calendário organiza e apresenta horários mensalmente.

- 1 : Dia da semana
- 4 : Fim-de-semana
- 12 : Hoje
- 21 : Data seleccionada
- 14 : Dia com a manhã marcada
- 9 : Dia com a tarde marcada
- 15 : Dia com a manhã e a tarde marcadas
- 23 : Aniversário

Opção

Ver
Mostra o horário da data seleccionada em “Ver horário diário”.

Novo
O novo horário (Aniversário) pode ser criado como normal ou aniversário.

Ir para data
Move-se rapidamente para uma data específica.

Eliminar
Elimina todo o horário na data seleccionada.

Definição

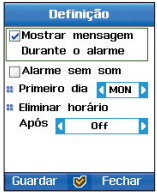

Apresenta a mensagem durante o alarme
Define a função de apresentação da mensagem quando o alarme do horário estás ACTIVADO.

Alarme com som
Define o som quando o alarme é ACTIVADO.
Apesar do som do alarme estar activado, se o “Perfil” estiver definido para “Silencioso”, não será produzido nenhum som.

Usar alternativa
Define um calendário adicional para o calendário lunar ou para o calendário islâmico

Dia inicial
Define o primeiro dia da semana no calendário.

Eliminar horário após
Define um período de tempo a partir do tempo em que o alarme do horário é desactivado até o horário ser eliminado automaticamente.

NOTA

- Para se deslocar facilmente para datas diferentes, siga as instruções abaixo.
  Para realizar procuras fáceis, utilize o tapete numérico para mover o “Foco”.
  Os números 2, 4, 6 e 8 funcionam como a tecla de navegação e o número 5 funciona como a tecla “OK”.
  Prima o número 1 para ir para o “mês anterior” e 3 para o “mês seguinte”.
  Prima o número 7 para o “ano anterior” e o número 9 para o “ano seguinte”.

3.2. Horário semanal

Esta opção apresenta o calendário num formato semanal.

Opção (Consulte 3. e 3.1 para obter mais detalhes acerca de funções disponíveis)

3.3. Horário diário

O horário diário mostra os horários diariamente.

Opção (Consulte 3. e 3.1 para obter mais detalhes acerca de funções disponíveis)

3.4. Alarme

Ao contrário do alarme, o alarme não tem datas para definir. Desta forma, uma vez o tempo do alarme definido, a menos que o estado do alarme tinha sido mudado para “Desactivado”, a alarme é activado no momento e com uma definição inicial diária. O alarme pode ser definido no momento diferente em dias diferentes da semana, fazendo a gestão fácil e flexível dos horários.

Para definir o alarme, realize os seguintes passo; “Definição” > “Perfis” > “Opção” > “Detalhe” > “Alarmes” > “Alarme do relógio”.

Todo os dias

Define o alarme na altura específica todos os dias das semana.
Marque a caixa de verificação “Todos os dias” na parte debaixo do ecrã.

Uma vez

O alarme é activado uma vez no tempo definido e a definição será cancelada automaticamente.
Marque a caixa de verificação “Uma vez”.

3.5. Planificador

Com a utilização do “Planificador”, pode registar e gerir planos, como por exemplo um projecto com um determinado período de tempo. Podem ser registados até 30 planos no “Planificador”. O “Planificador” ajuda a distribuir planos em tipos de planos, como por exemplo “Comercial”, “Pessoal”, “Familiar” e “Outros” e realizar um horário para tarefas diárias.

Para definir o alarme, realize os seguintes passo; “Definição” > “Perfis” > “Opção” > “Detalhe” > “Alarmes” > “Alarme do planificador”.

Opção

Ver
Mostra o período, estado (importância, alarme, tipo de plano e progresso da actualização) e conteúdos detalhados do plano seleccionado.

Novo
Regista um plano novo.

Título
Introduz o título do plano.
Prioridade
Atribui prioridade aos planos (Elevada, Normal ou Baixa).
Data inicial
Introduz a data do início do plano.
Data esperada
Introduz a data esperada do plano.
Definição do alarme
Activa ou desactiva o alarme.
Tempo do alarme
Introduz o tempo de conclusão do plano.

Distribuir
Distribui todos os planos registados pela data prevista, prioridade ou título.

Editar
Edita o plano seleccionado.

Eliminar
Elimina o plano seleccionado.

3.6. Notas

Utilize a função “Notas” como um painel de memo.
Os conteúdos de todas as notas estão organizados na lista.

Opção

Ver
Visualiza o conteúdo de uma nota com a data de entrada.

Novo
Escreve uma nota nova.

Para escrever uma nota:

1. Prima .
2. Desloque-se para “**Novo**” e prima .
3. Escreva o conteúdo (consulte a página 75).
4. Prima .
5. Desloque-se para “**Guardar**” e prima .
6. Introduza o nome do ficheiro.
7. Prima .
8. Desloque-se para “**Guardar**” e prima .

Distribuir
Distribui a lista de notas pelo nome e pela data.

Editar
Edita uma nota já escrita.

Eliminar
Elimina a nota seleccionada.

Renomear
Altera o título da nota.

4. Navegação

Pode guardar informações relativas à localização actual e enviar/receber as informações relativas à localização através do serviço de SMS. A transmissão é possível realizar através de IrDA, B/T e USB. A navegação também conduz para destinos e funções de desempenho da rota, procura, tempo de serviço do orados e direcção Qiblah. Disponibiliza sistemas de coordenadas do mapa UTM, MGRS e WGS84.

4.1. Posição actual

Recepção de informações acerca da localização actual do satélite GPS. A posição actual apresenta a informações em números. Tal como as coordenadas da latitude e da longitude e a altitude correspondente ao formato nas definições. O GMT é apresentado no ecrã. As informações de localização são enviadas sob a forma de SMS e transmitidas através da utilização do IrDA, B/T e USB.

Opção

Guardar
Guarda a localização actual como o ponto intermédio. A menos que não haja alterações particulares, a informação será guardada sob a forma de um nome predefinido. Para guardar a informações sob a forma de outro nome, prima “Limpar” no ecrã de entrada do nome para eliminar o nome predefinido e introduzir um nome novo.

Enviar (SMS)
Envia uma mensagem SMS contendo as informações da localização actual. O ecrã apresentará um espaço no qual pode introduzir um número de telemóvel. Seleccione “Opção”>”Enviar” para enviar SMS.

Enviar (IrDA)
As informações relativas à localização actual enviadas através e IrDA ou do mesmo GEN2 serão guardadas imeditamente sob a forma de ponto intermédio.

Enviar (B/T)
Transmite as informações da localização actual através de B/T.

Enviar (USB)
Transmite as informações da localização actual através do cabo USB. O cabo USB tem de estar ligado e uma ligação para sinais GPS tem também de estar definida.

4.2. Posição contínua

A “Posição” apresenta e guarda informações acerca das localizações actuais e do estado do satélite.
A “Posição” envia informações sob a forma de SMS e transmite a informação através da utilização do IrDA, B/T e USB.

Opção

Direcção
Mostra informações acerca da localização para a qual se está actualmente a mover.

Informações relativas ao satélite
Apresenta as informações do satélite GPS e da intensidade do sinal.

Viagem
Mostra informações acerca da localização actual (latitude/longitude, data, tempo, velocidade e altitude). Realiza uma função que altera as informações relativas às unidades ou localizações apresentadas através da opção “Definir”.

Guardar
Guarda as informações acerca das localizações actuais como o ponto intermédio.
A menos que não haja alterações particulares, a informação será guardada sob a forma de um nome predefinido. Para guardar a informações sob a forma de um nome escolhido pelo utilizador, prima “Limpar” no ecrã de entrada do nome para eliminar o nome predefinido e introduzir um nome novo.

Enviar (SMS)
Envia uma mensagem SMS contendo as informações da localização actual. O ecrã apresentará um espaço no qual pode introduzir um número de telemóvel. Seleccione “Opção”>”Enviar” para enviar SMS.

Enviar (IrDA)
As informações relativas à localização actual enviadas através e IrDA ou do mesmo GEN2 serão guardadas imeditamente sob a forma de ponto intermédio.

Enviar (B/T)
Transmite as informações de localização ao fim de cada segundo através de B/T.

Enviar (USB)
Transmite as informações de localização ao fim de cada segundo através do cabo USB. O cabo USB tem de estar ligado e uma ligação para sinais GPS tem também de estar definida.

4.3. Ponto intermédio

O ponto intermédio edita e guarda informações relativas a pontos intermédios e conduz para um destino ao disponibilizar informações de direcção. O “Ponto intermédio” envia informações relativas à localização sob a forma de SMS e transmite a informação através da utilização do IrDA, B/T e USB.

Opção

Ver
Apresenta as informações relativas ao ponto intermédio seleccionado.

Novo
Pode criar um ponto intermédio ao introduzir informações relativas à latitude e longitude.

Enviar (SMS)
Envia uma mensagem SMS contendo as informações da localização actual. O ecrã apresentará um espaço no qual pode introduzir um número de telemóvel. Seleccione “Opção”>”Enviar” para enviar SMS.

Enviar (IrDA)
As informações relativas à localização enviadas através e IrDA ou do mesmo GEN2 serão guardadas imediatamente sob a forma de ponto intermédio.

Enviar (B/T)
Envia a informação da localização actual através de B/T.

Enviar (USB)
Envia as informações de localização actual através do cabo USB. O cabo USB tem de estar ligado e uma ligação para sinais GPS tem também de estar definida.

Renomear
Altera o nome do ponto intermédio seleccionado.

Procurar
Procurar pontos intermédios.

Eliminar
Elimina o ponto intermédio seleccionado.

Inicia a navegação
Conduz o ponto intermédio seleccionado para um destino.

Posição relativa
Quando um ponto intermédio é seleccionado, compara a sua informações com a informação da localização actual.
Quando dois pontos intermédios estão seleccionados, as informações dos dois pontos intermédios são comparadas.

Guardar
Guarda a localização actual.

4.4. Rota

A “Rota” edita e guarda as informações relativas à rota e conduz informações de direcção para um destino.
Pode adicionar, eliminar e alterar a ordem da lista de pontos intermédios da rota. Também dispõe de uma função “Guardar como”.

Opção

Ver
Mostra a lista de pontos intermédios incluídos na rota.

Novo
Adiciona uma nova rota que o utilizador planeia utilizar.

Navegação
Mostra o ponto intermédio pela ordem definida em “Iniciar” – “Rota”.
Mostra o ponto intermédio pela ordem definida em “Início anterior” – “Rota”.

Renomear
Altera o nome da rota.

Eliminar
Elimina o ponto intermédio seleccionado.

Ampliar
Aumenta uma escala para cima.

Reduzir
Reduz uma escala para baixo.

Pausar, continuar
Pausa por breves instantes, e reinicia o curso da procura.

Saltar o ponto seguinte
Altera a direcção do destino para o destino seguinte.

Adicionar
Adiciona um ponto intermédio à rota.

Remover
Elimina os pontos intermédios seleccionados da rota.

Ordem
Altera a ordem dos pontos intermédios na rota.

4.5. Faixa de localização

A faixa de localização guarda o caminho que o utilizador moveu e transmite as informações da localização actual através de B/T ou USB. A “Faixa de localização” mostra informações acerca do caminho.

Opção

Iniciar

Começa por guardar informações acerca do percurso das rodas que movimentou através da definição “Tempo” e “Distância”. As informações guardadas podem ser visualizadas e utilizadas na rota.

B/T

Transmite as informações relativas à localização actual de um em um segundo através de B/T.

USB

Transmite as informações relativas à localização actual de um em um segundo através do cabo USB. O cabo USB tem de estar ligado e uma ligação para sinais GPS tem também de estar definida.

4.6. Definições

Define as funções GPS de formato, velocidade, distância e altitude, fixação do GPS, Procurar por, Fé mulçumana e atribuição do nome do ponto intermédio.

Opção

Formato

Define o sistema de apresentação das coordenadas.

DD° MM 'SS" ss (graus, minutos, segundos. segundos)	**MGRS ("Military Grid Reference System"- Sistema de Referência de Grelha Militar)**
DD° MM 'SS" (graus, minutos, segundos)	
DD°MM.MM' (graus, minutos, minutos)	**UTM ("Mercator Transversal Universal"- Mercator Universal Transversal)**
DD.DDDDD (graus, graus)	

Velocidade

Define um sistema de apresentação da velocidade.

Km/h	**Milhas/h**	**NotasK**

Distância e altitude

Define um sistema de apresentação da distância e da altitude.

Quilómetro	**Metro**	**Pé**	**Milha**

Fixação do GPS

Define um modo de recepção do GPS.

Auto	**2D**	**3D**

Procurar por

Define uma faixa de localização, guardando os padrões.

Distância	Tempo
1, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000	3 seg., 10 seg., 30 seg., 1 min., 3 min., 5 min., 10 min., 15 min., 30 min., 1 hora

Fé muçulmana

Define um pedido de serviço de tempo para o orador.

Sunitas	Shitas

Atribuição do ponto intermédio

Quando introduzir um nome para guardar o ponto intermédio, defina um nome predefinido.

Número muçulmano

Numera os Sunitas e os Shitas e guarda-os.

4.7. Qiblah & Orador

Inicialmente, Qiblah & Orador não são apresentados no menu.
Qiblah & Prayer começa a funcionar depois do utilizador enviar uma mensagem de SMS como indicado abaixo; recebe uma mensagem SMS contendo as informações relativas ao Qiblah & Prayer e aceita 'Receber'.

Envia as coordenadas GPS sob a forma de um SMS para:

1. "Posição actual" > "Enviar" > "SMS"
2. "Posição continua" > "Enviar" > "SMS"
   "Actualizar opção de tempo" > "Actualizar tempo"
   Envia uma mensagem SMS a pedir informações acerca do tempo e direcções do orador.

NOTA
1400 para muçulmanos Sunitas
1411 para muçulmanos Shitas

Opção

Tempo do orador
Mostra o tempo do orador.

Direcção Qiblah
Mostra a direcção do Qiblah a partir da sua localização.

Informações
Mostra a localização actual (latitude/longitude, data, tempo, velocidade e altitude). Realiza uma função que altera as informações relativas às unidades ou localizações apresentadas através da opção "Definir".

Actualizar tempo
Pede as informações acerca do tempo do orador.

Azan
Define o tempo do alarme do orador para activado/desactivado.

5. Tipo de mensagens

O SMS permite enviar e receber mensagens de texto curto e o EMS ("Enhanced Messaging Service"- Serviço de mensagens melhorado) introduzindo figuras simples, melodias (i-Melodia) e imagens animadas com texto. Se for recebida uma nova mensagem, pode utilizar o ícone da mensagem (, , ,) no topo do ecrã. Seleccione o menu "Novo" para compor as mensagens de SMS, MMS e email.

5.1. Novo

Cria e envia uma nova mensagem de SMS (incluindo EMS), MMS e email.

5.1.1. Novo (SMS)

Compor

O SMS pode ter uma mensagem com texto, figura básica (preto e branco), animações e ficheiro de áudio. Enquanto compõe a mensagem, pode ver o número de caracteres deixados no SMS. Além disso, pode ver o número total de mensagens que serão enviadas como mensagens breves. A mensagem é guardada na pasta "Rascunhos" se houver alguma mensagem composta nessa pasta. Se não houver nenhuma mensagem composta, de seguida, prima a tecla suave "**Fechar**" para fechar o ecrã de composição. Se pretender eliminar todos os conteúdos, prima durante muito tempo .

Enviar

Quando concluir a composição da mensagem, prima a tecla suave( ) das opções para ver as opções. Seleccione "Opção" > "Enviar" se pretender enviar a mensagem. No passo seguinte, deverá introduzir o endereço dos destinatários.

Para cancelar o envio da mensagem composta, clique em "Opção" > "Sair" ou prima .

Modo
Pode introduzir texto de diversos modos.
ABC, Abc e abc indicam o caso seleccionado. ABC significa que todas as letras na mensagem serão maiúsculas. Abc significa que a primeira letra na mensagem ou a primeira letra da palavra seguinte, é escrita em maiúscula e todas as outras letras são escritas em minúsculas. abc significa que todas as letras escritas são escritas em minúsculas.
123 indica o modo do número. O símbolo indica caracteres especiais como (por exemplo, @, - e *).

Introduzir - Emoticons / Modelos / Imagens / Melodia / Áudio / Animação
Pode introduzir sorrisos, modelos, imagens e melodias no SEM com a utilização da função “Introduzir”.
Pode adicionar, editar ou eliminar um modelo.
Introduza o texto do novo modelo e clique em “Opção” > “Concluído”.
Os ficheiros de imagem e de áudio podem ser introduzidos na mensagem percorrendo os ficheiros para seleccionar e clicar na tecla suave “Seleccionar”.

Idioma
Alterar o idioma de composição.
Seleccione “Opção”->”Idioma” para ver os idiomas disponíveis para definição.

Dicionário
Pode definir as suas próprias palavras no dicionário, de forma a que seja fácil escrever quando o texto automático está activado.

Texto automático
Pode definir esta opção para “Activada” ou “Desactivada” para o texto para a apresentação prevista enquanto escreve.

Opção de envio

Pode ver a opção de envio e pode alterar a opção de envio para a actual mensagem a enviar. Pode escolher um formato SMS do “Texto”, “Fax”, “Paging” ou “E-mail”

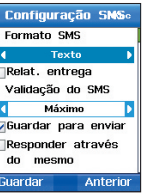

Destinatário

É possível adicionar os destinatários de uma mensagem.
O menu de opções é o seguinte:

Enviar
Para enviar a mensagem.
Editar mensagem Editar a mensagem.

Procurar
Pode procurar destinatários na lista de contactos.

Modo
(consulte a página 85)

Relatório de entrega
Use o relatório de entrega para definir um relatório acerca da mensagem que está a ser entregue ou não ao destinatário.

Ajuda
Pode obter as informações acerca deste menu de opções.

Sair
Sair directamente para o ecrã de inactividade.

Guardar

Guarda uma mensagem composta em “**Rascunhos**”. É apresentada uma mensagem de contexto para a operação de guardar com sucesso.

Ajuda

Mostra as informações acerca deste menu e das suas acções.

Sair

Sair directamente para o ecrã de inactividade.

5.1.2. Novo (SMS)

A definição de rede tem de ser realizada antes de proceder com o envio e recepção do MMS.
As definições dos perfis, ligações e transferência podem ser personalizados de acordo com os seus requisitos.
Consulte a página 151 para os pontos de “Menu” > “Definição” > “Acesso” a fim de obter informações mais detalhadas e contactar o Fornecedor de Serviços de Rede.

Quando concluir a composição da mensagem, prima a tecla suave( ) das opções para ver as opções. Seleccione “Opção” > “Enviar” se pretender enviar a mensagem. No passo seguinte, deverá introduzir o endereço dos destinatários.

Objecto - Vídeo / Imagem / Som
O respectivo seleccionador de ecrãs é apresentado quando selecciona “Opção” > “Objecto” > “Vídeo”/”Imagem”/”Som”. Seleccione o ficheiro de vídeo e o vídeo é introduzido em linha com o MMS.

Pré-visualizar
Para ver a mensagem composta antes de enviar, utilize esta opção.
Pode enviar a mensagem pré-visualizada seleccionando “Opção”->”Enviar”.
A mensagem pode ser editada seleccionando “Opção” > “Editar”.
Para adicionar os destinatários desta mensagem, prima “Opção” >”Destinatário”. O destinatário pode ser adicionado nos campos “Para”, “Cc” ou “Bcc”.

Diapositivo – Adicionar/Remover/Plano de fundo/Temporizador
Pode ter um MMS com mais do que 1 diapositivo. Para adicionar um diapositivo, seleccione “Opção” > “Diapositivo” > “Adicionar”. Para remover o diapositivo, seleccione “Opção” > “Diapositivo” > “Remover”. Pode alterar a cor do plano de fundo do MMS, seleccionando Opção > Diapositivo > Plano de fundo. É apresentada uma palete de cores a partir da qual pode escolher a cor premindo . Além disso, pode definir a duração do diapositivo. A duração pode ser definida como rápida, moderada e rápida.

Destinatário – Para/ CC / BCC

Uma lista de destinatários é adicionada para receber este MMS. Ainda pode editar a mensagem seleccionado a opção "Editar mensagem".
Seleccione "Guardar" para adicionar o destinatário, se o destinatário adicionado não estiver na lista de endereços.

Opções de envio

O ecrã de opções para a mensagem é mostrado abaixo. Pode definir a prioridade, período de validade da classe da mensagem (máximo, 12 horas, 1 dia, 1 semana e 1 mês) da mensagem e verifique a opção mostrada no ecrã abaixo.
O tempo de expiração máximo é o tempo da mensagem configurada pelo servidor.
Se pretender o relatório de entrega e o relatório de leitura, verifique as caixas de verificação correspondentes.

Destinatário

É possível adicionar os destinatários de uma mensagem.
Os destinatários podem ser adicionados ao receptor, CC ou BBC.

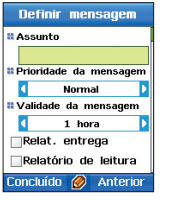

Guardar

Guarda uma mensagem composta em "Rascunhos".
É apresentada uma mensagem de contexto para a operação de guardar com sucesso. "Dicionário
(Consulte a página 36)

Ajuda

OPode obter informações acerca deste menu.

Sair

Sair directamente para o ecrã de inactividade.

5.1.3. Novo (E-mail)

Define os detalhes da rede primeiro, antes de enviar/receber e-mail. As definições dos perfis, ligações e transferência podem ser personalizados de acordo com os seus requisitos.
Consulte a página 151 para os pontos de “Menu” > “Definição” > “Acesso” a fim de obter informações mais detalhadas e contactar o Fornecedor de Serviços de Rede para a conta de e-mail.

NOTA

- É necessário configurar o perfil para enviar e receber o e-mail.

Novo
Ao seleccionar a opção de e-mail, é apresentado um ecrã para criar um novo e-mail.
Clique na tecla suave “Opções” para ver as opções para o ecrã de composição.

Enviar
Quando concluir a composição da mensagem, prima a tecla suave( ) das opções para ver as opções.
Seleccione “Opção” > “Enviar” se pretender enviar a mensagem. No passo seguinte, deverá introduzir o endereço dos destinatários.

Introduzir - Emoticons / Modelos (consulte a página 85)

Modo (Consulte a página 85)

Anexação de ficheiro
Uma mensagem de e-mail pode ser anexada. Selecciona a opção de anexação de ficheiro onde um ecrã com os anexos, se houver é apresentado. Clique em “Opções” > “Procurar” para localizar o ficheiro que pretende anexar. O nome do ficheiro será apresentado no ecrã “Anexação de ficheiro”.

Clique em “Opção” > “Eliminar ficheiro” para eliminar o ficheiro anexado seleccionado.

Idioma (consulte a página 85)

Texto automático (Consulte a página 85)

Destinatário – Para/ CC / BCC (consulte a página 86)

Para adicionar os destinatários desta mensagem, prima “Opção” >”Destinatário”.
O destinatário pode ser adicionado nos campos “Para” (Receptor), “Cc” ou “BCC”.

Opções de envio

O ecrã de opções para a mensagem é mostrado abaixo.

Assunto
O assunto da mensagem.

Assinatura
Verifique se pretende anexar a assinatura ao e-mail. A assinatura é um texto, que é adicionado ao e-mail, como a designação, nome, endereço, etc…

Relatório de leitura
Seleccione esta caixa de verificação para obter o relatório da leitura da mensagem.

Prioridade da mensagem

A prioridade da mensagem pode ser definida como “Normal”, “Elevada” e “Fraca”.
As mensagens que não são importantes podem ser definidas com fraca prioridade.

Conta de e-mail
A conta de e-mail configurada, que pode usar para enviar o correio electrónico.

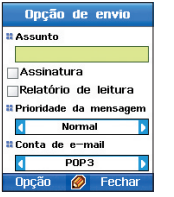

5.2. Caixa de entrada

A "Caixa de entrada" contém as mensagens recebidas. A "Caixa de entrada" apresenta uma lista das mensagens recebidas mais recentemente. Além disso, também mostra parte das mensagens que está a procurar. Pode encontrar facilmente uma mensagem, sem ter de abrir cada um das mensagens.

Ícones contidos no separador "Caixa de entrada":

As mensagens SMS ("Short Message Service"- Serviço de Mensagens Curtas") são mensagens de texto recebidas através do centro de mensagens do operador de rede. Quando uma mensagem de texto contém imagens, sons, melodias e animações incluídas, torna-se num EMS ("Enhanced Message Service"- Serviço de Mensagens Melhoradas).

Mensagens MMS ("Multimedia Message Service"- Serviço de Mensagens Multimédia). Uma mensagem de multimédia, pode conter texto, gráficos, animações, fotos, clips de áudio e toques.

Mensagens de email. O cliente de correio electrónico do SG-2520 suporta os servidores de correio electrónico POP3 e IMAP4.

Mensagem de difusão celular.

Mensagem de Spam.

5.2.1. Inbox (SMS)

Ver
Pode abrir uma mensagem a partir da "Caixa de entrada".

Resposta
Ao seleccionar esta opção, é conduzido para a página de mensagem composta, onde pode compor uma mensagem para ser enviada como uma resposta.

Reencaminhar
A opção "Reencaminhar" permite editar o conteúdo de uma mensagem recebida no ecrã. Se não necessitar de editar a mensagem, seleccione "Opção" > "Número do destinatário", introduzir o número de telemóvel e seleccionar "Opção" > "Enviar".

Guardar sob a forma de um contacto
Para guardar o endereço do destinatário no livro de endereços. Pode guardar o contacto seleccionado como novo ou editar os detalhes do contacto existente para este número com a utilização da opção "Usado".

Usar detalhes
A opção "Usar detalhes" apresentará quaisquer ligações, como por exemplo, números de telemóvel, endereços de e-mail e URLs, se estiver alguma coisa presente na mensagem. Pode usar e guardar a ligação seleccionada.

Chat
Pode iniciar uma sessão de chat com o remetente seleccionado.

Novo
Composição de uma nova mensagem.

Mover – Caixa SIM / Spam
Pode deslocar a mensagem seleccionada para a caixa SIM ou para a pasta "Spam". Após a selecção, é-lhe pedida uma confirmação.

Mensagem de informação
Os detalhes da mensagem podem ser obtidos através da selecção desta opção da forma seguinte.

Remetente
O remetente da mensagem.

Receber dados/tempo
É apresentada a data, tempo e o dia da mensagem recebida.

Tamanho da mensagem
O tamanho da mensagem recebida é Kb.

Eliminar
Elimina a mensagem seleccionada.

Eliminar tudo
Elimina todas as mensagens guardadas na “Caixa de entrada”.

Ajuda
Pode obter informações acerca deste menu.

Sair
Sair directamente para o ecrã de inactividade.

5.2.2. Caixa de entrada (MMS)

Se a mensagem estiver definida para transferência manual, é apresentada uma notificação para transferir a mensagem.
Clique em “Transferir” para transferir a mensagem que pretende ver.
Pode clicar em pausar e parar a mensagem durante a visualização.

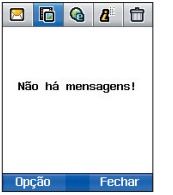

Ver
A mensagem apresenta o nome do destinatário, data e tempo enviado, tamanho da mensagem, nome do remetente e o assunto da mensagem juntamente com o MM (imagem, áudio ou texto, dependendo do que está presente na mensagem).

Resposta
Ao seleccionar esta opção, é conduzido para a página de mensagem composta, onde pode compor uma mensagem para ser enviada como uma resposta. O assunto deste MMS será <RE: assunto original>. Pode também alterar o assunto e os outros campos.

Responder a todos
Ao seleccionar esta opção, é conduzido para a nova página onde pode compôr, uma mensagem para ser enviada como uma resposta. A opção “Responder a todos” envia a resposta para as identificações de correio electrónico contidas no campo Cc. O assunto deste MMS será <RE: assunto original>. Pode também alterar o assunto e os outros campos.

Guardar como contactos
Para guardar o endereço do destinatário no livro de endereços.

Guardar objecto
Ao seleccionar a opção “Guardar objecto” aparece um ecrã, que mostra o média presente no MM. Prima o botão “Guardar” para guardar os conteúdos do media seleccionado para a memória local do dispositivo.

Novo
Para criar um novo MMS.

Mover para Spam
A mensagem recebida pode ser marcada como Spam e deslocada para a pasta “Spam”.
É apresentada uma confirmação antes de mover a mensagem. Clique em “Sim” para se mover para a pasta “Spam”, de outra forma clique em “Não”.

Mensagem de informação
Os detalhes da mensagem podem ser obtidos seleccionando esta opção tal como o remetente, receber data/tempo, tamanho da mensagem em Kb.

Eliminar
Para eliminar a mensagem seleccionada, seleccione esta opção.

Eliminar tudo
Para eliminar todas as mensagens contidas na “Caixa de entrada”.

5.2.3. Caixa de entrada (e-mail)

A “Caixa de entrada” (e-mail) gere as mensagens de e-mail recebidas.
Os detalhes das funções disponíveis são os seguintes:

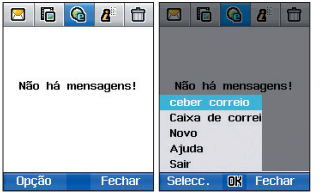

Receber correio electrónico
Para actualizar e transferir quaisquer mensagens de correio electrónico pendentes no servidor, seleccione esta opção.

Usar mensagem
Ao seleccionar esta opção, os URL e os e-mails são procurados na mensagem recebida. Os URL são guardados como marcadores na aplicação do browser e os contactos são guardados no livro de endereços.

Alteração da conta
Para mudar para contas diferentes, seleccione esta opção.

Guardar anexo
Ao seleccionar a opção “Guardar anexo” aparece um ecrã, que mostra os anexos existentes no e-mail. Prima a opção “Guardar ficheiro” para guardar o anexo seleccionado na memória local do dispositivo.

5.2.4. Caixa de entrada (Difusão de células)

A “Caixa de entrada” (Difusão de células) gere as mensagens difundidas por células.
Pode ser definida para utilizar ou anular a utilização e gerir mensagens recebidas. Consulte 5.8.4. Difusão de células para a definição “Opção”.
Consulte 5.2.1. “Caixa de entrada” (SMS) e 5.2.2. “Caixa de entrada” (MMS) para as funções das opções.

5.2.5. Caixa de entrada (Mensagem de Spam)

Os utilizadores de SMS, MMS e e-mail podem receber mensagens não pretendidas.
A “Caixa de entrada” (mensagem de Spam) filtra e gere essas mensagens. Consulte 5.8.5. Mensagem de Spam para a definição “Opção”.
Consulte 5.2.1. “Caixa de entrada” (SMS) e 5.2.2. “Caixa de entrada” (MMS) para as funções das opções.

5.3. Rascunhos

As mensagens guardadas são armazenadas nesta pasta, que pode ser posteriormente aberta para edição e envio.

Opção

Novo
Composição de uma nova mensagem.

Editar
Edita a mensagem seleccionada.
A edição de uma mensagem tem o mesmo procedimento da composição de uma nova mensagem.

Eliminar
Elimina a mensagem seleccionada.

Eliminar tudo
Elimina todas as mensagens.

5.4. Enviados

As mensagens enviadas são guardadas nesta pasta.
Guardar os SMS/MMS/Emails nesta pasta está dependente da definição da opção “Guardar em enviadas”.

Opção

Mover para “Rascunhos”
Move a mensagem seleccionada para a pasta “Rascunhos”.

Mensagem de informação
Os detalhes de uma mensagem podem ser visualizados.
O remetente, a data/tempo e o tamanho de uma mensagem (Kb) podem ser visualizados.

5.5. Não enviados

As mensagens que não foram enviadas devido a problemas da rede ou devido a outros problemas de envio são guardadas na pasta “Não enviados”.

Opção

Reenviar
Reenvia a mensagem seleccionada.

Mensagem de informação
Os detalhes de uma mensagem podem ser visualizados. O remetente, a data/tempo e o tamanho de uma mensagem (Kb) podem ser visualizados.

Mover para “Rascunhos”
Move a mensagem seleccionada para a pasta “Rascunhos”.

Eliminar tudo
Elimina todas as mensagens.

Eliminar
Elimina a mensagem seleccionada.

5.6. Relatórios

Os relatórios de entrega e leitura para os SMS/EMS/MMS e emails enviados através da rede são guardados nesta pasta.
O assunto, destinatário, data, tempo e estado de envio da mensagem podem ser visualizados através da selecção da Opção->Ver.

Opção

Ver
Mostra os relatórios da mensagem seleccionada.

Limpar relatórios
Limpa o relatório seleccionado.

5.7 Mensagem SIM

As mensagens guardadas no SIM são denominadas mensagens SIM.

Opção

Ver
Mostra o conteúdo da mensagem seleccionada.

Resposta
Ao seleccionar esta opção, é conduzido para a página de mensagem composta, onde pode compor uma mensagem para ser enviada como uma resposta.
O assunto deste EMS será <RE: assunto original>.
Pode também alterar o assunto e os outros campos.

Reencaminhar
A opção "Reencaminhar" permite editar o conteúdo de uma mensagem recebida no ecrã.
Se não necessitar de editar a mensagem, seleccione "Opção" > "Número do destinatário", introduzir o número de telemóvel e seleccionar "Opção" > "Enviar".

Deslocar-se para o telemóvel
Deslocar mensagens para o telemóvel.

Guardar sob a forma de um contacto
Para guardar o endereço do destinatário no livro de endereços. Pode guardar o contacto seleccionado como novo ou editar os detalhes do contacto existente para este número com a utilização da opção "Usado".

Usar detalhes
Os detalhes de uma mensagem (remetente, data para enviar, etc.) podem ser visualizados.

Chat
Pode iniciar uma sessão de chat com o remetente seleccionado.

Novo
Composição de uma nova mensagem.

Mensagem de informação
Os detalhes de uma mensagem podem ser visualizados, como por exemplo o remetente, a data/tempo e o tamanho da mensagem (kb).

Eliminar
Elimina a mensagem seleccionada.

Eliminar tudo
Elimina todas as mensagens.

5.8. Definições

As definições para o SMS, MMS, e-mail, difusão de células e mensagens de Spam são aqui realizadas.
As definições aqui realizadas são válidas para todas as mensagens enviadas, a menos que sejam editadas nas opções respectivas “Opções”->”Opções de envio”.

5.8.1. SMS

Centro de SMS
As mensagens SMS são enviadas para os destinatários através do centro SMS. O centro SMS edita e define os números de telemóvel das Mensagens SMS.

Preferidas
Pode enviar as mensagens de texto através do GSM normal ou dos dados do pacote. Consulte a secção 6 “Definições”.

Formato SMS
Pode seleccionar um formato SMS entre uma variedade de opções, como por exemplo, Texto, Fax, Paging e e-mail.
Um formato de texto é normalmente utilizado para a transmissão de mensagens entre telemóveis.

- Relatório de entrega
  A notificação da mensagem entregue/ou não entregue ao destinatário pode ser obtida através da selecção desta opção.

Validade do SMS
O servidor SMS define um período no qual uma mensagem será guardada. (1 hora, 6 horas, 1 dias, 3 dias, 1 semana, máximo)

- Guardar em enviados
  Seleccione esta opção se pretender guardar uma cópia de todas as mensagens que enviou na pasta “Enviados”.
- Responder através do centro SMS
  Seleccione esta opção se pretender responder à mensagem que será enviada com a utilização do número do centro de mensagens com o mesmo texto.

Opção

Lista SMSC
Os conteúdos da lista SMSC são visualizados e editados.

5.8.2. MMS

Seleccione a configuração do MMS ara definir o perfil e a data de ligação para permitir o envio e recepção do MMS.
Um perfil de ligação contém detalhes relativos à ligação, como por exemplo o endereço do servidor MMSC, porta de ligação, nome de utilizador e palavra-passe para autenticação pela porta de ligação, endereço IP e número da porta.
É possível editar e adicionar os perfis.

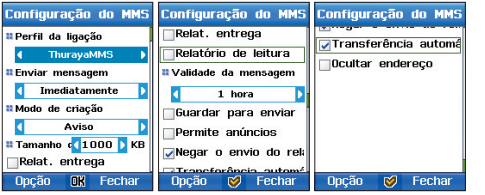

Perfil de ligação
Um perfil de ligação contém detalhes relativos à ligação como o endereço do servidor MMSC, porta de ligação, nome do utilizador e palavra-passe para autenticação pela porta de ligação, endereço IP e número da porta, que é definido sob “Envio de mensagens” > “Definições”.

Enviar mensagem
A opção “Enviar mensagem” pode ser definida para “Imediatamente” ou para “Ligação seguinte”.

Modo de criação
O modo de criação pode ser definido para “Restrito”, “Aviso” ou “Livre”.

Tamanho do MMS
O limite do tamanho dos MMS pode ser definido como 100/300/500/1000 KB.

Relatório de entrega
Trata-se de uma mensagem de confirmação fornecida pelo MMSC acerca da mensagem entregue ao destinatário.

Relatório de leitura
Trata-se de um relatório recebido do destinatário acerca da mensagem recebida. Marque esta opção para obter o relatório de leitura.

Validade da mensagem
O período de validade para a mensagem que está guardada no MMSC quando o destinatário de uma mensagem não pode ser alcançado.
O MM é guardado no MMSC durante o período definido por este parâmetro (máximo, 1 semana, 1 dia, 12 horas e 1 mês).

Guardar em enviados
Seleccione esta opção para guardar a mensagem enviada na pasta “Enviados”.

Anúncios
Define se pretende receber anúncios de mensagens multimédia.

Negar o envio de relatório
Ao seleccionar esta opção, o remetente não obtêm nenhum relatório (entrega/leitura).

Transferência automática
Lê automaticamente os ficheiros anexados ao MMS recebido.

Ocultar endereço
Para ocultar o endereço do remetente, marque a caixa de verificação “Ocultar endereço”.

Opção

Lista de perfis
Seleccione qualquer um dois perfis disponibilizados a partir da lista do perfil MMS e prima “Editar”. Também pode seleccionar o tamanho (disponível no menu destacável e classe (Separador avançado) com base no qual a mensagem será transferida.

A janela “Adicionar perfil” é apresentada com os seguintes campos:

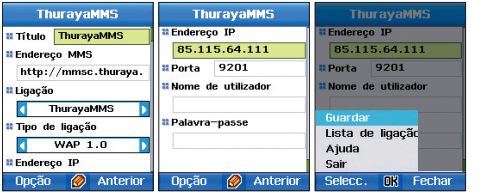

Título
Nome do perfil

Endereço MMS
Endereço do servidor MMSC

Ligações
A ligação utilizada pelo cliente MMS para ligar o MMSC.

Tipo de ligação
Endereço IP da porta de ligação aplicável se a porta de ligação for 1.0 ou 2.0.

Endereço IP
O endereço IP da porta de ligação WP.

Porta
Endereço IP da porta de ligação aplicável se a porta de ligação for 1.0 ou 2.0.

5.8.3. E-mail

A configuração do e-mail pode ser visualizada seleccionando “Definições”->”E-mail”.

Caixa de correio
A lista de caixa de correio é configurada, podendo ser activada através da utilização deste campo.

Transferir
O formato de transferência pode ser definido para “Cabeçalhos apenas”, “Parcialmente” ou “Integral”.

Menor do que ___ KB (Os limites podem ser definidos para o tamanho das mensagens de e-mail transferidas).

Envio de mensagem
A opção “Enviar mensagem” pode ser definida para “Imediatamente” ou para “Ligação seguinte”.

Prioridade da mensagem
A prioridade da mensagem pode ser definida como “Normal”, “Elevada” e “Fraca”.

Relatório de entrega
A notificação da mensagem entregue/ou não entregue ao destinatário pode ser obtida seleccionando esta opção.

Relatório de leitura
A notificação da mensagem lida/ou não lida pelo destinatário pode ser obtida seleccionando esta opção.

Negar envio de relatório
Seleccione esta opção se não pretender que o seu telemóvel envie relatórios de entrega das mensagens multimédia recebidas.

Guardar em enviados
Seleccione esta opção para guardar a mensagem enviada na pasta “Enviados”.

Assinatura
Marque esta opção se pretender anexar a assinatura ao email.
A assinatura é um texto que é adicionado ao email, incluindo o nome, designação, morada, etc..

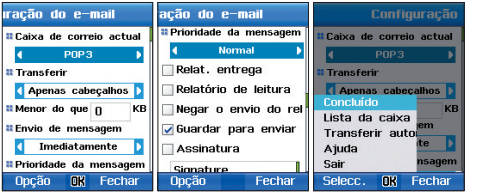

Opção

Lista da caixa de correio

Mostrar a lista de contas de email.

Transferência automática

Seleccione esta opção se pretender transferir automaticamente o MMS quando o recebe.

Transferência do cabeçalho

Podem ser definidos “Sempre activado”, “Apenas na rede doméstica” ou “Desactivado”.

Dias de transferência

Todo os dias

Transferência automática usada todos os dias.

Definido pelo utilizador

Pode seleccionar dias da semana, através da selecção de “Segunda-feira”, “Terça-feira”, “Quarta-feira”, “Quinta-feira”, “Sexta-feira”, Sábado ou “Domingo” para transferir mensagens de e-mail.

Horas para transferência

Todos os dias

A “Transferência automática” está activada todo o dia.

Definido pelo utilizador

De ~ Para: Pode definir um período de tempo preferencial para realizar transferências.

Intervalo de transferência

O intervalo de transferência pode ser definido entre as seguintes opções: De 30 em 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas ou 6 horas.

O ecrã seguinte mostra os parâmetros a serem adicionados para criar uma conta nova.

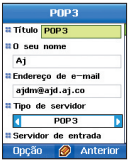

Título: O nome da conta.
O seu nome: O nome tal como pretende que apareça como remetente.
Endereço de correio electrónico: O endereço de correio electrónico a ser configurado para esta conta.
Tipo de servidor: Define um tipo de servidor.

Servidor de recepção: O endereço IP do servidor das mensagens recebidas.
Porta: O número da porta no qual o servidor de recepção está listado.
ID do utilizador: A autenticação usada para aceder a esta conta.
Palavra-passe: A string para autenticar a ID do utilizador.
Usar SSL para ligar: Seleccione esta opção para ligar ao servidor com a utilização da camada da tomada de segurança.

Copiar no servidor: Seleccione esta opção para ter uma cópia da mensagem no servidor.
Servidor de saída: O endereço IP do servidor para o servidor de saída.
Porta: O número da porta do servidor de saída.
Ponto de acesso: O dispositivo suporta a ligação de dados do pacote, como por exemplo GPRS na rede GSM.

Os detalhes relativos à autenticação para o servidor de saída podem ser diferentes das do servidor de recepção.
Para ter a mesma configuração do servidor de recepção, seleccione a mesma configuração da opção do servidor de recepção.

5.8.4. Difusão de células

A difusão de células é um serviço de rede, que disponibiliza uma grande variedade de tópicos, como por exemplo o tempo, tráfico e boletins de noticiosos sob a forma de mensagens de texto. Pode seleccionar tópicos que pretende receber.
As mensagens de difusão de células recebidas podem ser visualizadas na Caixa de entrada Difusão de células. A caixa “Difusão de células” e a caixa SMS pode guardar até 100 Kb.

Mensagem CB recebida
Define se recebe ou não mensagens difundidas por células.

Definir idioma
Seleccione um idioma a partir das opções “Automático” / “Inglês” / “Francês” / “Alemão” / “Espanhol” / “Turco” / “Russo” / “Arábico” / Farsi / Urdu / Hindi.

Pré-visualização do tópico CB
Pré-visualização dos tópicos relativos à difusão de células.

Opção

Lista de tópicos
Visualizar e editar a lista de tópicos recebidos.

5.8.5. Mensagem de spam

Filtragem do spam

SMS

Definição da “Filtragem do Spam” no SMS para utilizar ou para não utilizar.

MMS

Definição da “Filtragem do Spam” no MMS para utilizar ou para não utilizar.

E-mail

Definição da “Filtragem do Spam” no e-mail para utilizar ou para não utilizar.

Remoção automática

As mensagens de Spam recebidas são guardadas no lixo na “Caixa de entrada” quando o filtro é definido. Introduza o número de dias após os quais pretende que a mensagem seja removida do lixo.

Após dias

As mensagens de Spam, são guardas até a data definida e são eliminadas automaticamente após a data.

Registar remetente

Trata-se do número de remetentes registados para filtragem do Spam.

Registar palavra

Trata-se do número de palavras registadas para filtragem do Spam.

Opção

Registar remetente
Registar remetentes.

Registar palavra
Registar palavras.

6. Rede

Tem a opção de ligar no modo de satélite (SAT) no modo GSM ou de mudar automaticamente entre os dois modo, se estiver numa área em que apenas um dos dois é possível.
Há diversas formas para sintonizar correctamente o acesso ao telemóvel a redes, de forma a que nunca esteja em perigo de perder a ligação com a rede.

6.1. Registo no SAT

Poderá chegar à conclusão que já não tem possibilidade de receber chamadas SAT, se o registo SAT estiver fora de prazo.
Tal é indicado pelo ícone SAT que pisca ou se a área de serviço apresentada estiver incorrecta.
Nesse caso terá de actualizar manualmente o registo SAT para corrigir este erro.

Opção

Ocultar
Enquanto a procura continua, o ecrã muda para um ecrã inactivo.

Fechar
A procura pára e o ecrã anterior é mostrado.

NOTA

- Para utilizar esta função, o telemóvel tem de funcionar no modo SAT. Para enviar o sinal para o registo SAT.

6.2. Preferência do sistema

Poderá definir a prioridade de aproximação da rede.

Apenas SAT

Funcionar apenas como registo SAT.

SAT seleccionado – Se a opção "SAT seleccionado" estiver seleccionada:

O telemóvel tentará inicialmente aceder à rede SAT; se não houver nenhuma rede SAT disponível, tentará automaticamente aceder à rede GSM. Quando trabalhar numa rede GSM, o telemóvel procura periodicamente por redes SAT disponíveis e mudará para SAT se o serviço estiver disponível. Se for pretendido o funcionamento SAT, o telemóvel pode ser mudado automaticamente para o modo SAT com a utilização da definição do modo único 'Apenas SAT'.

GSM apenas

Funcionar apenas como registo GSM.

GSM seleccionado – Se a opção "GSM seleccionado" estiver seleccionada:

O telemóvel tentará inicialmente aceder à rede GSM; se não houver nenhuma rede GSM disponível, tentará automaticamente aceder à rede SAT. Quando trabalhar numa rede SAT, o telemóvel procura periodicamente por redes GSM disponíveis e mudará para GSM se o serviço estiver disponível.

6.3. Modo de procura

O modo de procura está definido como um modo de procura de rede. Há dois modos disponíveis: “Automático” e “Manual”.

Automático

O telemóvel selecciona automaticamente a rede seleccionada mais disponível na sua área.
Se esta não for uma rede doméstica, aparece o símbolo de “roaming”. Para utilização do “roaming” é necessário configurar uma lista de preferências de rede.

Manual

Funcionar apenas como registo GSM.

GSM seleccionado – Se a opção “GSM seleccionado” estiver seleccionada:

Pode seleccionar a rede pretendida a partir de uma lista de redes disponíveis.
O telemóvel utiliza apenas uma rede seleccionada e permanece no modo manual até o modo automático ser seleccionado ou até um cartão SIM diferente ser introduzido.

6.4. Lista seleccionada

A lista seleccionada que está registada no cartão SIM apresenta uma lista de rede.
Não é possível editar o primeiro da lista. Contudo, pode-se registar a partir de qualquer rede a começar pela segunda rede da lista. Quando o modo de rede é definido para “Auto”, cada rede da lista é ligada a uma rede disponível, a começar pela registada primeiro.

Desde que a força do campo seja suficientemente forte e a rede o permita, as chamadas serão transmitidas através da rede seleccionada. Estará ligado a uma rede disponível diferente apenas se a recepção da rede seleccionada não for suficiente. Além disso, pode criar uma lista de redes seleccionadas.

Opção

Adicionar
Pode adicionar redes à lista seleccionada.
Necessita do código de rede da rede a ser adicionada.

Eliminar
Elimina a lista seleccionada.

7. Registos de chamadas

O registo de chamadas mostra os registos de chamadas do telemóvel, que estão categorizadas em “Total”, “Marcadas”, “Recebidas” e “Em falta”. O registo de chamadas pode guardar um total de 60 registos para chamadas “Marcadas”, “Recebidas” e “Em falta”. O registo de cada chamada mostra a duração e o custo da chamada.
As chamadas realizadas a partir de números de telemóvel registados bloqueados com os contactos mostram nomes em vez de números de telemóvel.Os nomes de cada uma das funções da lista de números funciona como números de telemóvel.

7.1. Chamadas de voz

A opção “Chamadas de voz” gere todos os registos de chamada de voz, distribuindo-os por “Recentemente”, “Recebidos”, “Marcados” e “Em falta”.

7.1.1. Chamada recente

Coloca conjuntamente as listas de “Chamadas recebidas”, “Chamada marcada” e “Chamada em falta” e mostrando os registos de chamadas a partir do mais recente.

7.1.2. Chamadas recebidas

Mostra a lista de chamadas recebidas (recebidas e recebidas enquanto fala ao telemóvel), a começar pela mais recente.

7.1.3. Chamada marcada

Mostra a lista de chamadas recebidas (recebidas e recebidas enquanto fala ao telemóvel), a começar pela mais recente.

7.1.4. Chamada perdida

Mostra a lista de chamadas em falta (ausência e rejeitadas), a começar a partir da mais recente.

A chamada de voz suporta as seguintes subfunções.

Opção

Chamada
Realiza uma chamada para o número de telemóvel seleccionado no registo de chamadas.

Guardar número

Novo
guarda o número de telemóvel seleccionado numa nova lista.

Usado
adiciona o número de telemóvel seleccionado à lista existente.

Enviar mensagem

SMS
envia uma mensagem SMS para o número de telemóvel seleccionado.

MMS
envia uma mensagem SMS para o número de telemóvel seleccionado.

Eliminar
Elimina o registo de chamadas seleccionadas.

Eliminar tudo
Elimina todos os registos de chamadas.

Detalhe da chamada
Apresenta os detalhes do registo de chamadas (número de telemóvel (nome), duração, tempo recebido e carga).

7.2. Dados empacotados

A opção “Dados empacotados” apresenta a quantidade de pacotes recebidos e enviados a partir do MMS, e-mail, Web e repõe a quantidade.

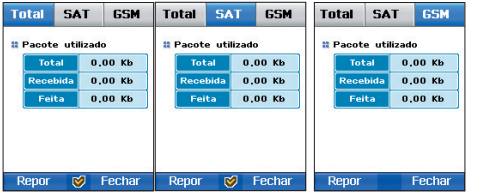

7.3. Durações

A opção “Durações” mostra a quantidade de chamadas de voz e pacotes utilizados para receber e enviar, categorizá-los em “Total”, “SAT” e “GSM”.

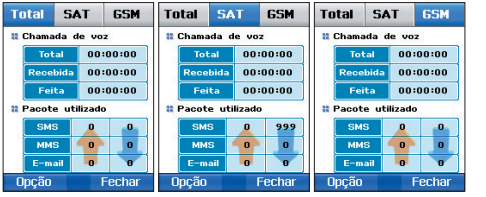

Opção

Visualizador do estado

Mostra a quantidade de SAT e GSM utilizado num formato gráfico.

Repor

Repõe seleccionando uma das opções de “Total”, “Chamada recebida”, “Chamada marcada”, contador de “Pacotes”.

7.4. Custo

Tota l: Mostra o custo total das chamadas recebidas e realizadas.

SAT : Mostra o custo total das chamadas recebidas e realizadas com a utilização do SAT.

GSM: Mostra o custo total das chamadas recebidas e realizadas com a utilização do GSM.

Opção

Repor

Pode repor selectivamente o custo das chamadas totais, recebidas e realizadas.

Ajuda

Pode visualizar as informações detalhadas relativas ao registo do custo das chamadas.

Sair

Desloca-se para o ecrã de inactividade.

7.5. Definições

Esta função é utilizada para gerir custos de chamadas. Os custos das chamadas baseados nos detalhes indicados em "Custo" podem diferir da conta actual do telemóvel. Os custos estão categorizados em "Total", "SAT" e "GSM", sendo cada um visualizado como "Total", "Recebido" e "Enviado".

NOTA

- A função tem de ser suportada pelo cartão SIM. Alguns cartões SIM podem não ter esta função.

Opção

Repor
Repõe o registo do custo.

8. Câmara

Com a utilização de uma câmara incorporada de 1,3 megapixels, pode tirar fotografias ou realizar vídeos de elevada qualidade e editar ou guardá-los. Os ficheiros guardados podem ser enviados para outras pessoas.

8.1. Captura imóvel

Esta é uma função para tirar fotografias (captura imóvel).
Prima a tecla "Centro" ( ) para tirar fotografias e utilize a tecla "Esquerda", "Direita" ( ) para ajustar a luminosidade das fotografias entre 1 (escuro) e 6 (luz). Adicionalmente, a tecla "Para cima", "Baixo" ( ), aumenta ou reduz as fotografias, variando entre 1 (redução) e 6 (aumento). Consulte as opções seguintes para obter informações acerca das diversas funções.

Opção

Temporizador automático

Se premir a tecla "Centro" ( ), "Temporizador fotográfico" após algum tempo, enquanto que "Sem temporizador" tira imediatamente uma fotografia. As opções "5 seg." e "10 seg." permitem tirar uma fotografia cinco segundos e dez segundos mais tarde respectivamente, após premir a tecla "Centro" ( ). Quando tira fotografias, após a função "Temporizador" ter sido seleccionada, o ecrã do telemóvel mostra o tempo decorrido.

Modo de sequências

"Série de fotografias" é uma função para tirar fotografias consecutivamente.
A opção "Nenhum" é para tirar fotografias uma vez e "Lento", "Normal" e "Rápido" tira uma fotografia doze vezes consecutivamente com intervalos de seis, quatro e dois segundos respectivamente. Quando tirar fotografias com a função "Série de fotografias" activada, aparece o ícone "Série de fotografias" no lado esquerdo esquerdo do ecrã do telemóvel.

Efeitos fotográficos

A função “Efeitos fotográficos” disponibiliza efeitos especiais quando se tiram fotografias.
Uma grande variedade de efeitos especiais ajudam-no a tirar diversas fotografias interessantes.
Quando a função “Efeitos fotográficos” é seleccionada, aparece uma barra, para os quais os efeitos das funções “Negativo”, “Preto e branco”, “Sépia”, “Avermelhado”, “Esverdeado”, “Azulado” e “Normal” podem ser aplicados.
Prima a tecla ◎ ”Esquerda”, “Direita” para ver cada efeito de cor aplicado na barra existente no ecrã. Prima “Aplicar” para finalizar a selecção de cores.

Moldura da fotografia

A função “Moldura da fotografia” cria uma barra na borda da imagem onde podem ser introduzidas diversas molduras de fotografias.
Desloca a lista ao longo e cada moldura será introduzida na borda do ecrã.
Prima “Aplicar” para a função seleccionada ser aplicada.

Qualidade da imagem

A função “Qualidade da imagem” permite definir a qualidade da imagem por fases quando tira fotografias.
Elevada”, “Normal” e “Fraca” são as opções disponíveis para a qualidade da imagem; “Elevada” para obter uma imagem de qualidade 100%, “Normal” para 75% e “Fraca” para 50%. Prima “Seleccionar” para a função seleccionada ser aplicada.

Tamanho da imagem

A função “Tamanho da imagem” define o tamanho da imagem quando as fotografias são tiradas.
As opções de tamanho incluem 76*88, 174*144, 176*198, 320*240, 640*480, 800*600 e 1024*768.
Prima “Seleccionar” para a função seleccionada ser aplicada e o tamanho aplicado será apresentado no lado inferior esquerdo do ecrã.

8.2. Captura de vídeo

Trata-se de uma função para realizar clips de vídeo. Depois de “Opção” ser seleccionada, prima a tecla ”Centro” ( ) para iniciar a gravação do vídeo. A tecla Esquerda e Direita ( ) ajusta a luminosidade do ecrã numa variação entre 1 (escuro) e 6 (brilhante) e a tecla ”Para cima”, “Baixo” ( ), aumenta ou reduz o ecrã, variando entre 1 (redução) e 6 (aumento). O tempo máximo de gravação é de 3 minutos.

Opção de gravação de pré-vídeo

Tamanho do vídeo
Selecciona o tamanho do vídeo das opções 176 * 144, 320 * 240 e MMS.

Voz
Seleccione esta função para definir a voz para ACTIVADA/DESACTIVADA, enquanto grava um vídeo.

Opção de gravação de post-vídeo

Reproduzir
Reproduz os ficheiros de vídeo gravados.

Eliminar
Elimina o ficheiro onde o “Foco” está actualmente posicionado ou os ficheiros seleccionados.

Voz
Seleccione esta função para definir a voz para ACTIVADA/DESACTIVADA, enquanto grava um vídeo.

Para enviar sob a forma de um MMS:

1. Selecção do ficheiro (selecção múltipla:).
2. Prima .
3. Desloque-se para "**Enviar**" e prima .
4. Desloque-se para "**MMS**" e prima .
5. Consulte "Criar MMS" (página 87).

Enviar (e-mail)

O ficheiro seleccionado pode ser anexado numa mensagem enviada, tal como nas mensagens de e-mail normais.
Não há nenhum limite para o tamanho do ficheiro anexado. Contudo, alguns Fornecedores de Serviços de Rede podem colocar limites no volume da transmissão.

Para enviar sob a forma de e-mail:

1. Selecção do ficheiro (selecção múltipla:).
2. Prima .
3. Desloque-se para "**Enviar**" e prima .
4. Desloque-se para "**E-mail**" e prima .
5. Consulte "Compor e-mail" (página 89).

Enviar através de Bluetooth

Bluetooth é um protocolo de comunicações sem rede, que permite enviar ficheiros para outro dispositivo Bluetooth (telemóvel, PC, etc..), dentro de um raio de 10 m. Consulte a página 127 para obter informações detalhadas relativas à partilha e transmissão de ficheiros com a utilização do Bluetooth.

Para enviar como Bluetooth:

1. Selecção do ficheiro (selecção múltipla:).
2. Prima .
3. Desloque-se para "**Enviar**" e prima ().
4. Desloque-se para "**Bluetooth**" e prima .
5. Selecção do dispositivo.

Enviar através de IrDA

Uma porta de infravermelhos para comunicação UrDA é colocada no topo do SG-2520.
Os ficheiros podem ser enviados através de comunicação de infravermelhos (consulte a página 126).

Para enviar sob a forma de IrDA:

1. Seleccione o ficheiro (selecção múltipla:).
2. Prima .
3. Desloque-se para "**Enviar**" e prima ().
4. Desloque-se para "**IrDA**" e prima .
5. Selecção do dispositivo.

8.3. Caixa de imagens

A caixa de imagens apresenta todas as fotografias guardadas nas memórias incorporadas e externas do SG-2520 após o processamento das fotografias e distribui-las no tipo de grelha.
As fotos não podem ser vistas num tipo de visualizador integral.

Opção (Consulte 1. Centro de multimédia, página 40)

8.4. Caixa de vídeos

A caixa de vídeos mostra todos os ficheiros de vídeos, que são guardados nas memórias externas e incorporadas do SG-2520.

Opção (Consulte 1. Centro de multimédia, página 40)

8.5. Definição

Configuração e definição das funções da câmara.

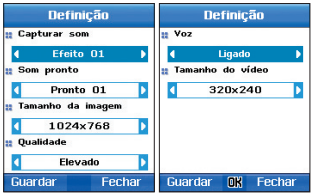

8.5.1. Captura estática

Configuração das funções de captura de imagens. As definições do utilizador pode ser criada, como a nomeação automática (**Automático, Utilizador**), sequência
de captura, som de captura, som de leitura, som do temporizador, tamanho da imagem e qualidade.
Prima a tecla “Guardar” para guardar as definições e prima a tecla “Fechar” para voltar para o ecrã do menu anterior.

8.5.2. Captura de vídeo

Configuração das funções de captura de vídeo. As definições do utilizador pode ser criada, como a nomeação automática (**Automático, Utilizador**), Sequência de captura, gravador e tamanho de vídeo. Prima a tecla “Guardar” para guardar as definições e prima a tecla “Fechar” para voltar para o ecrã do menu anterior.

9. Conectividade

Definições para a ligação entre o telemóvel e o equipamento externo ou a ligação WAP.

9.1. IrDA

Com a utilização do menu IrDA, pode configurar as definições nas quais pode enviar e receber dados através da porta de infravermelhos. Pode enviar ficheiros, pontos intermédios, contactos, URL favoritos e V-card.

NOTA

- Para a ligação IrDA entre dois dispositivos, duas portas IrDA tem de estar viradas uma para a outra, com a distância entre portas a não exceder 1 metro. Não pode haver obstáculos entre as duas portas IrDA ligadas.

9.1.1 Modo de recepção

Após a definição para o modo “Receber”, posicione a porta IrDA de frente para a outra porta IrDA para receber ficheiros da outra pessoa. Os ficheiros recebidos são distribuídos por diferentes tipos e guardados.
Os dados têm de ser transmitidos dentro do espaço de 1 minuto após o modo de recepção estar activado. Caso contrário, a ligação termina.

9.1.2. Enviar ficheiro

Através da porta de IR (“Infrared”- Infravermelhos), pode transmitir objectos, com a utilização das opções “Enviar ficheiro”, “Enviar ponto intermédio”, Enviar URL favorito” e “Enviar o meu V-card”, contidas no menu.

9.1.3. Enviar contacto

Através da porta IrDA pode transmitir contactos contidos no menu.

9.2. Bluetooth

Bluetooth é uma função que permite ligações em fios entre o computador e equipamentos móveis que estão a uma curta um do outro, permitindo as comunicações interactivas em tempo real entre os dois dispositivos.

A tecnologia Bluetooth permite as ligações sem fios entre dispositivos electrónicos. Como os dispositivos Bluetooth únicos comunicam através da utilização de ondas de rádio, o telemóvel e o outro dispositivo Bluetooth não precisam de estar à vista. Contudo, os dois dispositivos deverão estar a uma proximidade dentro de uma variação de 10 metros, apesar da ligação poder estar sujeita a interferências de obstáculos, como por exemplo paredes ou outros dispositivos electrónicos.

Estado

Modem
Seleccione o perfil do modem (FAX, DUN) que será mostrado a outro dispositivo. Apenas um dos dois perfis pode ser utilizado de cada vez.

Visibilidade do telemóvel
Defina para “Mostrar” ou “Ocultar” em resposta à procura do Bluetooth por outros dispositivos.

Bluetooth
Activar/desactivar o Bluetooth.

Autorização de pedido
Pode ser definido um PIN para permitir que outros dispositivos utilizem o acesso do PIN para o telemóvel, por exemplo o perfil “Normal”, “FAX” e perfil de marcação de rede.

Opção

A minha alcunha
Definição do nome de um dispositivo para ser mostrado a outro dispositivo, enquanto ele/ela procuram o Bluetooth.

Mãos-livres
Predefinição do auricular. O auricular predefinido pode ser definido sem outro dispositivo por perto.
O auricular predefinido não é removido da lista mesmo após mudá-lo para “Mãos-livres activas”.
Para eliminar qualquer dispositivo não pretendido da lista principal, elimine-o da lista registada em “Emparelhado”.

Procurar

Opção

Nova procura
Procura para realizar uma ligação Bluetooth com outro dispositivo. Uma vez a procura iniciada, os dispositivos Bluetooth próximos que estão ligados são procurados e os nomes dos dispositivos apresentados.

Emparelhamento
Solicita o emparelhamento com um dispositivo existente na lista de dispositivos Bluetooth, que sua vez aceita a ligação. Quando a parceria está concluída, aparece uma mensagem de sucesso e o dispositivo ligado é visualizado a partir da lista de emparelhamentos.

NOTA

- Se o telemóvel solicitar um emparelhamento, deverá disponibilizar um código de passe.
  O código de passe é fixado para acessórios e fornecido com o acessório, mas com outros dispositivos pode criar um código passe próprio. Para colocar em parceria, ambos os dispositivos Bluetooth têm de ter o mesmo código passe.
  É de realçar que pode utilizar um código passe diferente cada vez que realiza uma ligação.

Emparelhamento

Opção

Envio de ficheiro
Envio do ficheiro seleccionado para o dispositivo seleccionado.

Renomear
Altera o nome para modificar o nome do ficheiro seleccionado.

Eliminar
Elimina o dispositivo da lista de emparelhamentos.

9.3. FTP

Através do Bluetooth pode realizar uma ligação com outra pessoa ou aceitar o pedido de outra pessoa para a ligação e permite a procura de ficheiros. De acordo com a autoridade disponibilizada à ligação, é permitido à outra pessoa "Enviar" ou "Transferir" e "Eliminar" os ficheiros.

9.3.1. Servidor FTP

Serviço FTP
Define activado/desactivado o serviço FTP.

Utilizar autorização
Trata-se de uma definição que necessita de uma senha do cliente ao qual pretende ligar.

Permitir escrita
Uma definição que permite ao cliente ligado actualizar ou eliminar ficheiros.

9.3.2. Ligar FTP

Trata-se de um menu que o ajuda a estar ligado a outro dispositivo com um cliente.
A lista existente no menu é semelhante à lista procurada (última lista procurada + lista emparelhada do Bluetooth).

9.4. Browser

Para aceder à Internet, utiliza um ISP (“Internet Service Provider”- Fornecedor de Serviços Internet), que lhe fornece detalhes da conta incluindo: um nome de utilizador e o número do telemóvel ou endereço do Web site que o seu telemóvel utiliza automaticamente para aceder à Internet.

Para aceder às páginas Web, vá para “Menu” > “Ligação” > “Browser”.

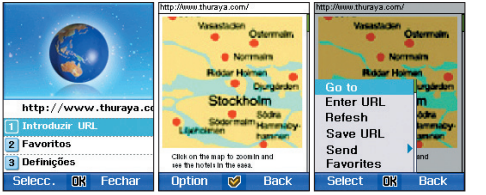

NOTA

- Consulte o Fornecedor de Serviços de Rede para ficar a conhecer os serviços, tarifas e preços.

9.4.1. Características

- Suporta diversos tipos de conteúdos
  O browser suporta WBXML, WML1.3, WML2.0, perfil móvel XHTML, HTML e cHTML.
- Suporta folhas de cálculo em cascata
  O browser suporta o perfil móvel CSS (W-CSS), que é utilizado para apresentações de conteúdos bem enquadrados e coloridos.
- Suporta diversos formatos de imagens
  O browser suporta GIF, BMP, JPEG e WBMP, o que torna a sessão de procura mais colorida.
- Modos de transporte múltiplos
  O W-HTTP para recolher conteúdos através do proxy de melhoramento da função WAP 2.0 ou directamente a partir dos servidores originais.
- Também suporta a cache e o cookie
  Cache: Uma cache é uma armazenamento temporário de dados.
  As páginas Web são guardadas temporariamente na directoria cache do browser do disco rígido.
  Se voltar para uma página, o browser retira a página da cache.
  Esta operação é muito mais rápida do que voltar a carregá-la a partir da Internet.
  Cookie: Os cookies são um pedaço de dados que um website pode guardar através do browser que permite ao website manter o rasto das definições e outras informações.

9.4.2. Procurar

Seleccione a opção “Todo o URL” a partir do menu principal apresentará a barra de endereço para introduzir o URL, a fim de seleccionar a página.

NOTA

- Antes de procurar, verifique a conectividade e as definições. Consulte a secção 9.4.4. A definição “Perfil” tem de ser realizada de forma a ligar à rede a procurar.

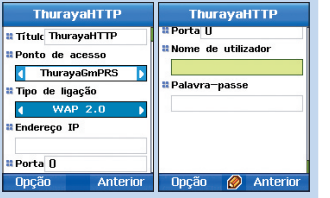

- É apresentado o estado da ligação. Prima a tecla Parar para interromper o processamento do pedido.
- Prima a tecla suave “Opção” para escolher as outras funções como por exemplo “Introduzir URL”, “Actualizar”, “Guardar URL”, enviar este URL para outros destinatários e para o guardar nos favoritos.

9.4.3. Favoritos

Websites ou páginas de que necessita muitas das vezes pode ser mantido o seu rasto e abertos facilmente, se adicionados à lista de favoritos. Se seleccionar a opção 'Adicionar aos favoritos' aparece um ecrã que permite adicionar o URL que foi aberto nos favoritos. Pode seleccionar a categoria na qual o favorito foi adicionado a partir da lista pendente "Categoria".
Prima a tecla suave "Anterior" para ir para a página anterior.

Marcador

Websites ou páginas de que necessita muitas das vezes pode ser mantido o seu rasto e abertos facilmente, se adicionados à lista de favoritos.

Seleccione a opção **Favoritos** para visualizar as funções **Marcador**, **Caixa de entrada de movimento** e **Histórico**. Utilize as teclas de navegação do dispositivo para navegar entre as funções.

Pode procurar os favoritos seleccionando Opção > Ir para.
A categorização ajuda-o a gerir melhor os marcadores.
Pode criar categorias seleccionando **Opções > Adicionar categoria** sob os quais pode adicionar os marcadores.

Seleccione **Opção > Renomear** para alterar o nome da categoria ou os parâmetros do marcador.

Para adicionar o marcador os seguintes campos são definidos:

URL: Introduza o URL, que pretende adicionar aos favoritos.

Título: O título para o URL favorito, que será utilizado como pseudónimo para o URL favorito.

Categoria: Selecciona a categoria à qual pretende adicionar este URL.

Caixa de entrada de movimento

Para visualizar as mensagens que são movimentadas, seleccione a Caixa de entrada de movimento.
Esta opção permite que os conteúdos sejam “movimentados” para dispositivos através de aplicações baseadas no servidor, através de um proxy de movimento.

As mensagens movimentadas são enviadas sem esperar por um pedido do dispositivo.
A funcionalidade de movimento é sobretudo importante para aplicações em tempo real que enviam notificações para os seus utilizadores, como por exemplo opções de mensagens, preço de stocks e alertas de actualização do tráfego.

Histórico

A lista do histórico mantém o rasto de todos os Websites que visitou.

A partir do histórico pode guardar URL como favoritos seleccionando **Opção > Guardar URL**.

Para introduzir o URL a procurar, seleccione Opção > Introduzir URL.

Seleccione Opção > Eliminar para eliminar a categoria ou o marcador.
Se a categoria for eliminada, então os marcadores sob esta categoria também serão eliminados.

Seleccione Opção > Enviar > SMS /IrDA / Bluetooth para enviar os URL.

9.4.4. Definições

Para ficar ligado à rede e enviar um pedido de que a definição da ligação tem de ser realizada.

O ecrã “Ligação” disponibiliza uma lista de todas as ligações configuradas.
O browser vem pré-configurado com uma ligação directa.
Ao seleccionar a opção de listas de ligação, obtêm a lista de ligações configuradas.

Seleccione Opção > Concluído para definir as alterações realizadas no perfil.

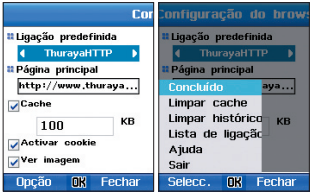

Página principal
Ao abrir um browser a página predefinida que será apresentada é esta, que é definida nos parâmetros desta página principal.

Cache
Para activar a cache, marque o Grupo da cache. Especifique o tamanho (em kilobytes) da cache na caixa.

Activar cookie
as informações relativas a uma sessão podem ser guardadas sob a forma de um cookie. Para activar a opção cookie, marque a opção “Activar cookie”

Ver imagem
Para ver as imagens nas páginas Web recolhidas, marque esta opção.

Opção

Limpar cache
Para limpar o conteúdo da cache.

Limpar histórico
Para limpar os ficheiros do histórico guardados no dispositivo.

Lista de ligação
Para ver a lista de ligações configuradas.

Para ver a lista de ligações, seleccione Opções > Lista de ligação.
Para adicionar um novo perfil, editar ou eliminar o perfil, seleccione Opção > Novo/ Editar/ Eliminar no ecrã de lista de ligações.

9.4.4.1. Novo perfil de ligação

Os parâmetros seguintes definem a ligação de um novo perfil.

Título: O nome da ligação.

Ponto de acesso: O ponto onde o telemóvel se liga à Internet através de uma chamada de dados ou de um aligação de dados empacotados.
Um fornecedor de Serviços Internet (ISP), para dispositivos móveis ou operadores de rede, podem disponibilizar um ponto de acesso. Seleccione um ponto de acesso que pretende utilizar para a ligação de dados.

Tipo de ligação: Porta de ligação de comunicações.
A porta de ligação pode ser a porta de ligação WAP 1.0, WAP 2.0 ou “Nenhuma” ou seja WAP 1x porta de ligação ou Proxy WAP 2x ou “Nenhuma”.

Se a porta de ligação WAP 1x utilizar o endereço IP da porta de ligação WAP deverá ser disponibilizado e a porta, que é geralmente 9210 deverá ser mencionada. Se o operador utilizar o proxy WAP 2x, então o endereço IP deverá ser referido e a porta que é normalmente a 9401, deverá ser referida.

Se o operador não utilizar nenhuma porta de ligação WAP e utilizar “Nenhum” (HTTP directo), então a opção “Nenhum” deverá ser seleccionada.

Endereço IP: Endereço IP da porta de ligação aplicável se a porta de ligação for 1.0 ou 2.0.

Porta: Endereço IP da porta de ligação aplicável se a porta de ligação for 1.0 ou 2.0.

Seleccione Opção > Guardar para guardar as definições.

9.5. Ficheiro recebido

Gestão dos ficheiros recebidos. Os ficheiros estão distribuídos por data e tempo.
Os ficheiros podem ser distribuídos por três tipos: Ficheiro através de IrDA, ficheiro através de Bluetooth e ficheiro através de outros ficheiros.

Opção

Mover

Este comando permite mover a localização na qual os ficheiros são guardados.
Os ficheiros contidos na caixa de imagens do telemóvel podem ser deslocados para a caixa de imagens ou para a pasta “Utilizador” contida no SD Card.

Enviar

O ficheiro seleccionado pode ser enviado sob a forma de IrDA, Bluetooth, MMS ou e-mail.

10. Definição

Configuração das definições gerais do telemóvel.
As definições estão divididas nas áreas específicas seguintes para gerir o telemóvel:
"Perfil", "Telemóvel", "Chamadas", "Ponto de acesso", "Segurança", "Idioma" e "Sistema".

10.1. Perfil

O perfil activo apresenta um grande número de informações e produz um sinal de aviso. Pode definir antecipadamente um som para a tonalidade do toque, alarme, opções de mensagens e efeitos para cada perfil e modificar os sons da forma pretendida. Os perfis básicos incluem "Geral", "Auricular", "Meeting", "Escritório", "Exteriores" e "Silêncio". Pode ajustar o volume da tonalidade do toque, alarme, opções de mensagens e efeitos do perfil "Geral". No que diz respeito aos perfis "Auricular", "Meeting", "Escritório", "Exteriores" e "Silêncio", só pode seleccionar um modo de perfil, uma vez que o nível do volume já está fixado.
Para definir um som, seleccione Opção > Detalhe.

Geral, Auricular, Meeting, Escritório, Exterior, Silêncio

Os perfis básicos, incluem "Geral", "Auricular", "Meeting", "Escritório", "Exteriores" e "Silêncio".
Estes podem ser modificados e os detalhes são os seguintes:

Opção

Activo

Quando "Activo" está definido, os perfis são activados e aparece uma janela com a mensagem "Activado".

Detalhe

Definição dos detalhes dos perfis. Os sons da “Tonalidade de toque”, “Alarmes”, os sons da “Tonalidade de toque”, “Opções de mensagens” e “Efeitos” podem ser definidos.

Tonalidade do toque

Para definir a tonalidade do toque, tipo de toque e volume do toque, prima a tecla “Para cima”, “Para baixo” ( ) para seleccionar o tipo do tom do toque ou o volume do toque e realizar o ajuste utilizando a tecla “Esquerda”, “Direita” ( ).

Alarmes

Para definir o tom e o volume do alarme do relógio, o alarme do horário, o alarme do planificador e o alarme do temporizador, prima a tecla “Para cima”, “Baixo” ( ) para realizar uma selecção e um ajuste com a utilização da tecla “Esquerda” e “Direita” ( ).

Tipo de mensagens

Para definir a mensagem recebida, caixa de correio de voz, tipo de toque e volume do toque, prima a tecla “Para cima”, “Baixo ( ) para para realizar uma selecção e um ajuste com a utilização da tecla “Esquerda” e “Direita” ( ).

Efeitos fotográficos

Para definir a tonalidade do toque, “Confirmar”, “Erro”, “Sucesso”, “Bateria fraca”, prima a tecla “Para cima”, “Baixo” ( ).
e realize um ajuste com a utilização da tecla “Esquerda” e “Direita” ( ).

10.2. Telemóvel

Configure o “Papel de parede”, “Protector de ecrã”, “Estilo do menu”, “Mensagem de boas-vindas”, “Tema” e “Ajuste do LCD no telemóvel”.

10.2.1. Papel de parede

Configuração da imagem de um ecrã inactivo. São disponibilizadas cinco imagens de papel de parede. As imagens contidas na caixa de imagens ou ficheiros na caixa de vídeo podem ser utilizadas como papel de parede. Utilize a teclas Esquerda", "Direita" ( ) para se mover para a caixa de imagens.

Opção

Concluído
Guardar a imagem do papel de parede seleccionado.

Ver
Pré-visualiza a imagem do papel de parede seleccionado.

10.2.2. Protector de ecrã

O protector de ecrã começa a funcionar quando não há nenhuma entrada, após o período definido, para o ecrã inactivo, "Opções de mensagens", "Nota", etc., excepto para as funções definidas como "Reproduzir", como por exemplo "Vídeo", "MP3", "Parar relógio", "Câmara" (Captura de vídeo e captura imóvel) e temporizador.
Se não for realizada nenhuma entrada, 15 segundos após o protector de ecrã ser activado, a luminosidade do ecrã é reduzida para 50%. Se não for realizada outra entrada durante mais 15 segundos, resultará num redução de 100% na luminosidade do ecrã. São disponibilizados quatro tipos básicos de protectores de ecrã: "Desactivado", "Peixe", "Janela" e "Relógio digital".

Activar
Activa o protector de ecrã seleccionado.

Configuração do temporizador
As opções da "Configuração do tempo são "10 seg.", "15 seg.", "30 seg." e "1 min." O protector de ecrã começa a funcionar após o tempo seleccionado.

Pré-visualizar
Pré-visualiza a imagem para o protector de ecrã.

10.2.3. Estilo do menu

Configura o estilo do menu apresentado.

Grelha

Quando o estilo do menu é definido para “Grelha” o menu apresenta doze ícones nas imagens Matrix.
Seleccione “Concluído” para guardar a definição e “Fechar” para manter o estilo anterior e, de seguida, deslocar-se-á para o ecrã anterior.

Lista

Quando o estilo do menu é definido para “Lista”, o menu apresenta ícones sob a forma de lista mostrando os títulos do menu. Seleccione “**Concluído**” para guardar a “Definição” e “Fechar” para manter o estilo anterior e, de seguida, será movido para o ecrã anterior.

10.2.4. Mensagem de boas-vindas

Quando há corrente e o telemóvel está activado, a primeira mensagem de boas-vindas aparece e desaparece rapidamente numa janela de contexto.

A mensagem pode ser introduzida numa gama de oito cores.
Se a opção “Mensagem de boas-vindas” estiver ACTIVADA, observará a mensagem de boas-vindas quando inicializa o telemóvel.

Se estiver definida para DESACTIVADA, nenhuma mensagem de boas-vindas aparecerá quando arranca.
Seleccione “**Concluído**” para guardar a definição e “Fechar” para manter o estilo anterior e, de seguida, será movido para o ecrá anterior.

10.2.5. Tema

Quando o telemóvel é desligado, até a alimentação ser totalmente cortada, aparece o ecrã “Tema”.
Quando a opção “Activar” está seleccionada, o telemóvel é reiniciado automaticamente e o tema é definido.
Seleccione “Ajuda” para obter informações e detalhes úteis relativos ao tema e seleccione “Sair” para se mover para o ecrã de inactividade.

10.2.6. Ajuste do LCD

Utilize as teclas Esquerda” e “Direita” ( ), para ajustar a variação do contraste e da luminosidade do ecrã LCD da forma que preferir.

10.3. Chamadas

Pode definir os menus básicos da função de chamada.

10.3.1. Chamadas de voz

As chamadas de voz realizam as seguintes funções. Podem ser seleccionadas diversas funções.

Remarcação automática
Enquanto realiza uma chamada, se a outra pessoa não estiver a responder ou estiver fora da área de cobertura, o telemóvel irá remarcar automaticamente o número até 8 vezes.

Resumo após a chamada
Após concluir uma chamada, é apresentado o custo e a duração da chamada.

Resposta com qualquer tecla
A configuração de uma resposta a uma chamada recebida pode ser realizada premindo qualquer tecla do telemóvel.

Rejeitar chamada com SMS
Quando rejeitar uma chamada recebida, receberá uma mensagem SMS na chamada.

Tom de ligação
Pode ouvir o tom de ligação, enquanto uma chamada está ser realizada.

Lembrete de 1 minuto
Pode houvir um som após o tempo da chamada exceder um minuto.

Rejeição automática
Quando utilizar o FAX/DADOS, se definir “Rejeição automática” todas as chamadas recebidas serão rejeitadas Auto Reje.

10.3.2. Desvio de chamadas

As funções de desvio de chamada para as chamadas recebidas são as seguintes.

Todas as chamadas de voz

Se ocupado

Se não houver resposta

Se estiver fora do alcance

Todas as chamadas de fax

Todas as chamadas de dados

Opção

Activar
Activa o desvio de chamadas

Contacto
Desvia as chamadas recebidas para o actual número de telemóvel (Nome ->Opção de número de telemóvel).

Desactivar
Desactiva o desvio de chamadas.

Verificar o estado
Verifica o estado das chamadas desviadas.

Cancelar tudo
Cancela as definições de todas as funções.

10.3.3. Barramento de chamadas

Esta função restringe as chamadas para chamadas realizadas e recebidas.
Para configurar cada restrição de chamada, é necessário o código de barramento, visto os números serem guardados na rede.

Todas as chamadas realizadas
Restringir todas as chamadas realizadas.

Todas as chamadas internacionais
Restringe todas as chamadas internacionais.

Todas as chamadas internacionais, excepto para casa
Restringe todas as chamadas internacionais, excepto as realizadas para casa.

Chamadas recebidas
Restringe as chamadas recebidas.

Realizadas do estrangeiro
Restringe as chamadas recebidas do estrangeiro.

Opção

Activar
Activa o barramento de chamadas.

Desactivar
Desactiva o barramento de chamadas.

Verificar o estado
Verifica o estado do barramento das chamadas.

Cancelar tudo
Cancela as definições de todas as funções.

10.3.4. Chamadas em espera

É uma definição para utilizar quando está à espera de uma chamada.

Todas as chamadas de voz

Opção

Activar
Activa espera de chamada para todas as chamadas de voz.

Desactivar
Desactiva a espera de chamada para todas as chamadas de voz.

Verificar o estado
Verifica o estado da espera de chamada para todas as chamadas de voz.

10.3.5. Dispositivo externo

Configura as opções do dispositivo externo.

Resposta do auricular, resposta de mãos-livre

Quando receber chamadas MT, seleccione uma das opções de modo (“Enviar tecla”, “Qualquer tecla” e “Após 5 seg.) para utilizar as funções de resposta do auricular ou de mãos-livres.

Tecla de envio: Prima a tecla para responder a uma chamada.
Qualquer tecla: Prima qualquer tecla para responder a uma chamada.
Após 5 seg.: Será atendida uma chamada 5 segundos mais tarde, apesar de não ser premida nenhuma tecla.

10.3.6. Enviar o número próprio

Quando realizar uma chamada, o número de telemóvel é enviado para a outra pessoa.

10.3.7. Custo

Esta função é utilizada para realizar a gestão geral de todos os custos.
Os custos das chamadas baseados nos detalhes indicados em “Custo” podem diferir da conta actual do telemóvel.

Apresentação do custo
Se estiver definido para ACTIVADO, o custo será mostrado no ecrã de inactividade.

Limite do custo
“Limite do custo” é uma função para limites de definições relativas aos custos da chamada. Alguns cartões SIM não têm esta função.
Podem ser definido um limite definido para os custos da chamada num câmbio monetário em bases mensais ou diárias.

Moeda
Define o valor base do limite do custo.

Câmbio da moeda
Define o câmbio da moeda do limite do custo.

NOTA

- A função tem de ser suportada pelo cartão SIM. Alguns cartões SIM podem não ter esta função.

10.4. Atalho

A utilização do menu das teclas de atalho e a gestão do utilizador podem ser realizadas com enorme velocidade.

10.4.1. Tecla “Favorito”

As teclas e podem ser configuradas para itens utilizados frequentemente no menu. Seleccione “Concluído” para guardar a definição e “Fechar” para manter a definição anterior e, de seguida, deslocar-se-á para o ecrã anterior.

- Menu/Centro de multimédia
- Menu/Contactos
- Menu/Organizer
- Menu/Navegação
- Menu/Envio de mensagens
- Menu/Rede
- Menu/registo da chamada
- Menu/Câmara
- Menu/Ligação
- Menu/Definições
- Menu/Extras
- Menu/Aplicação
- Menu principal
- Caixa de imagens
- Caixa de sons
- Caixa de vídeos
- Caixa MP3
- Estado da memória
- Contactos
- Lista de contactos
- Marcação da velocidade
- Lista SIM
- As minhas informações
- Notas
- Alarme
- Planificador
- Horário
- Posição contínua
- Posição actual
- Localização
- Rota
- Ponto intermédio
- Calculadora
- Temporizador
- Conversor
- Cronómetro
- Temporizador
- Canção de embalar
- Fuso horário
- Captura de vídeo
- Captura imóvel
- Procura de ficheiros
- Browser
- Tipo de mensagens/Novo
- Tipo de mensagens/ Caixa de entrada
- Tipo de mensagens/Rascunhos
- Tipo de mensagens/Enviadas
- Tipo de mensagens/Não enviadas
- Opções de mensagens/relatórios
- Tipo de mensagens/Mensagem SIM
- Tipo de mensagem/Definições/E-mail
- Tipo de mensagens/Definições/MMS
- Tipo de mensagens/Definições/CB
- Tipo de mensagens/Definições/SMS
- Tipo de mensagens/Definições/Spam
- Chamadas de voz
- Dados empacotados
- Durações
- Custo
- Ficheiro recebido
- Bluetooth
- Ligar FTP
- Servidor FTP
- Modo recebido
- Envio de ficheiro
- Envio de contacto

10.4.2. O meu menu

Os programas podem ser guardados das teclas “1 a 9” * , . , # ”, em “Meu menu”, tornado a procura mais rápida e fácil.
Uma vez o programa guardado, o número ou o símbolo contido em “O meu menu” muda para um sinal a brilhar/realçado.
Isto irá ajudá-lo a verificar se os programas estão guardados.

Opção

Atribuir

Armazena programas em “O meu menu”.

10.5. GmPRS/GPRS

Neste tópico pode encontrar uma breve explicação para toda a definição que possa ser necessário para ligações de dados diferentes e pontos de acesso. Se ainda não utilizou o telemóvel para realizar uma ligação WAP, poderá necessitar de contactar o seu Fornecedor de Serviço Internet para obter assistência com a primeira ligação. Muitos fornecedores de serviços requerem que utilize uma IAP para o ponto de acesso predefinido.

10.5.1. Ponto de acesso

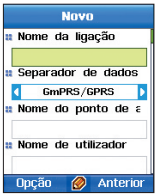

• Nome da ligação
Disponibiliza um nome descritivo para a ligação.

• Suporte de dados
As opções são GmPRS/GPRS, CSD ou chamada de dados.

Dependendo da ligação de dados seleccionada, apenas determinados campos de definição estão disponíveis. Preencha todos os campos marcados com “Obrigatório” ou com um asterisco. Outros campos podem ser deixados vazios, a menos que tenha instruções em contrário disponibilizadas pelo seu fornecedor de serviços de rede. Para poder aceder à ligação de dados, o operador de rede ou o fornecedor de serviços de rede tem de suportar esta função e se necessário, activá-lo através do cartão SIM.

• Nome do ponto de acesso (apenas para dados empacotados)
O nome do ponto de acesso é necessário para estabelecer uma ligação à rede GmPRS/GPRS. Para obter o nome do ponto de acesso do seu operador de rede ou do Fornecedor de serviços.

• Para informações mais detalhadas, viste o endereço www.thuraya.com.
Comece por preencher as definições a partir do topo, dependendo da ligação de dados seleccionados (suporte de dados), apenas determinados campos estão disponíveis.

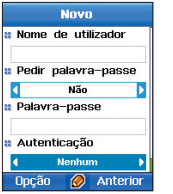

• Número de acesso telefónico (apenas para chamada de dados)
O nome do ponto de acesso é necessário para estabelecer uma ligação à rede CSD.
O número de telefone do modem do ponto de acesso.

• Nome do utilizador
Escreva um nome do utilizador, se tal for solicitado pelo Fornecedor de Serviços. O nome do utilizador poderá ser necessário para realizar uma ligação de dados e é normalmente disponibilizado pelo Fornecedor de Serviços. O nome do utilizador é frequentemente sensível às maiúsculas e minúsculas.

• Palavra-passe pedida
Se tiver de introduzir uma nova palavra-passe sempre que acede a um servidor ou não pretender guardar a
palavra-passe ao telemóvel, seleccione “Sim”.

• Palavra-passe
A palavra-passe poderá ser necessário para realizar uma ligação de dados e é normalmente disponibilizado pelo Fornecedor de Serviços. A palavra-passe é frequentemente sensível às maiúsculas e minúsculas.
Quando está a introduzir a palavra-passe, os caracteres introduzidos são mostrados por breves instantes e de seguida mudam para asteriscos (*). A forma mais fácil de introduzir números consiste em premir e manter premido o dígito que pretende introduzir e de seguida continuar a introduzir letras.

• Autenticação
Normal/Segura.

• Tipo de chamada de dados (apenas para chamada de dados)
De forma análoga, ISDNv.110 ou ISDN v.120 define se o telemóvel utiliza uma ligação analógica ou digital.
Esta definição depende do operador da rede GSM e Fornecedor de Serviços Internet (ISP- “Internet Service Provider”), porque algumas redes GSM não suportam determinados tipos de ligações ISDN.
Para mais informações, contacte o seu ISP. Se as ligações ISDN estiverem disponíveis, estabelecem ligações mais rápidas do que os métodos analógicos.

• Velocidade de dados máxima (apenas para chamada de dados)

As opções são “Automático”, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400 ou 43200, dependendo do tipo da chamada de dados seleccionados. Esta opção permite limitar a velocidade da ligação máxima quando se utilizam dados GSM.
Taxas de dados mais elevadas podem ser mais caras, dependendo do Fornecedor de Serviços.
As velocidades acima referidas representam a velocidade máxima à qual a sua ligação funciona.
Durante a ligação, a velocidade de funcionamento pode ser inferior, dependendo das condições de rede.

Opções→ Definições avançadas

Definições avançadas

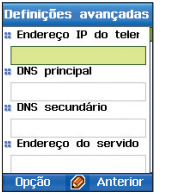

• Endereço IP do telemóvel
O endereço IP do telemóvel.

• DNS principal
O endereço IP dos servidores DNS principal e secundário.

• Endereço do servidor
O endereço IP do servidor proxy.

• Número da porta
O número da porta do servidor proxy.
Para introduzir estas definições, contacte o seu Fornecedor de Serviços Internet.
As definições seguintes são apresentadas se seleccionou chamada de dados como o tipo de ligação:

Opção

Novo
Cria um novo ponto de acesso.
Pode ser definido o “Nome da ligação”, “Distribuição de dados”, “Nome do ponto de acesso”, “Nome do utilizador”, “Pedir palavra-passe”, “Palavra-passe” e “Autenticação”.

Definições avançadas

Editar
Edita o conteúdo do ponto de acesso acima referido.

Eliminar
Elimina o ponto de acesso guardado.

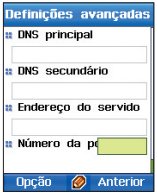

10.5.2. Rejeição automática

Quando utilizar o FAX/DATA, se definir a opção “Rejeição automática”, todas as chamadas recebidas serão rejeitadas.

10.6. Segurança

Esta função permite interromper a utilização não autorizada das informações pessoais do utilizador e proteger em segurança os conteúdos das chamadas do telemóvel.

10.6.1. Definições de segurança

Pedido do código PIN

Quando o telemóvel é inicializado, pede ao utilizador para introduzir o código PIN.
O código PIN pede para proteger as informações pessoais do utilizador com mais segurança.
O código PIN consiste em oito dígitos.
O acesso ao cartão SIM será negado, se o código PIN errado for introduzido três vezes.
Volte a introduzir o código PUK para voltar a aceder ao cartão SIM. Desbloqueie o telemóvel.

Código de segurança

Quando o telemóvel é inicializado, pede ao utilizador para introduzir um código de segurança.
O código PIN pede para proteger as informações pessoais do utilizador com mais segurança.
O código de segurança consiste em oito dígitos.
O acesso ao telemóvel será negado, se o código de segurança errado for introduzido três vezes.
Apresenta a “Nota perdida”, sendo o telemóvel bloqueado por dez horas.
Contacte um Centro de Reparação Autorizado próximo para desbloquear o telemóvel.

10.6.2. Alterar códigos

Altera o código de segurança, código pino 1, código pino 2 e código de barramento.

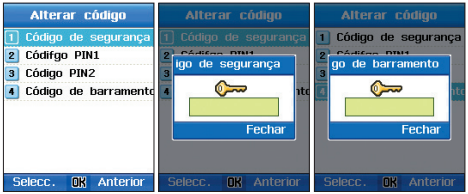

Código de segurança

O código de segurança permite proteger as informações do utilizador guardadas no telemóvel.
Define um código atribuído ao auscultador do telefone.
O código de segurança pode ser alterado através da introdução do código existente.

Para alterar o código:

1. Introduza o código de segurança existente e prima (OK) para confirmar.
2. Introduza um novo código de segurança e prima (OK) para confirmar.
3. Volte a introduzir o novo código de segurança e prima (OK) para confirmar.

NOTA

- Quando o produto é expedido, o código de segurança é definido como “0000”.

Código PIN 1

O PIN 1 é um código que pretege as informações do utilizador guardadas no cartão SIM.
Alteração do código PIN do cartão SIM. O código PIN 1 pode ser alterado através da introdução do código existente.

Para alterar o código:

1. Introduza o código PIN 1 existente e prima para confirmar.
2. Introduza um novo código PIN 1 e prima para confirmar.
3. Volte a introduzir o novo código PIN 1 e prima para confirmar.

NOTA

- Quando o produto é expedido, o código de segurança é definido como “0000”.

Código PIN 2

O PIN 2 é um código que protege as definições e o conteúdo relacionado com a rede.
O utilizador define o código quando liga a serviços de rede. O código PIN 2 pode ser alterado através da introdução do código existente.

Para alterar o código:

1. Introduza o código PIN 1 existente e prima para confirmar.
2. Introduza um novo código PIN 1 e prima para confirmar.
3. Volte a introduzir o novo código PIN 1 e prima para confirmar.

Código de barramento

O código de barramento é utilizado para configurar o barramento de chamadas.
O código de barramento é guardado na rede e restringe todas as chamadas (nacionais e internacionais).
O código de barramento pode ser alterado através da introdução do código existente.

Para alterar o código:

1. Introduza o código de barramento existente e prima para confirmar.
2. Introduza um novo código de barramento e prima para confirmar.
3. Volte a introduzir o novo código de barramento e prima para confirmar.

10.6.3. Marcação fixa

A "Marcação fixa" é uma função que permite realizar chamadas apenas para os números de telemóvel registados.
Quando a função "Marcação fixa" é definida, as chamadas não podem ser realizadas para números que não os números registados para a "Marcação fixa" e números de telemóvel de emergência.
O código PIN 2 é necessário para realizar chamadas para números não registados.
Os espaços de trabalho e determinadas organizações podem proteger antecipadamente os utilizadores de danos desnecessários ou danos provocados pela armazenamento dos números de telemóvel internos com o cartão SIM.
O código PIN 2 tem de ser introduzido para alterar esta função. Seleccione "Concluído" para guardar a definição e "Fechar" para manter o estilo anterior e, de seguida, será movido para o ecrã anterior.

Opção

Desactivar
Desactiva a opção "Marcação fixa".

Editar
Edição do ficheiro onde o "Foco" está colocado.

Eliminar
Elimina o ficheiro onde o "Foco" está actualmente posicionado ou os ficheiros seleccionados.

10.6.4. Grupo do Utilizador Fechado

O CUG (“Closed User Group”- Grupo do Utilizador Fechado) permite que o telemóvel faça chamadas apenas para o número específico. A função é controlada pelo cartão SIM, para mais detalhes, viste o endereço www.thuraya.com

Opção

Activado
Activa o CUG.
Para activar o CUG o utilizador tem de conhecer o seu/sua número do índice.

Predefinido
Os utilizadores podem definir um CUG predefinido com base no Fornecedor de Serviços e também seleccionar se o utilizador utiliza este CUG predefinido no telemóvel.

Desactivado
Desactiva o CUG.
O código PIN 2 tem de ser introduzido para desactivar o CUG.

10.6.5. Reínicio suave

A redefinição das definições do telemóvel, manterão os dados (como por exemplo os contactos e ficheiro, etc.).

10.6.6 Repor a definição do fabricante

Reinicia todas as definições do telemóvel.

10.7. Idioma

Configura as funções “Idioma do sistema”, “Idioma escrito”, “Texto automático” e “Dicionário” no telemóvel.

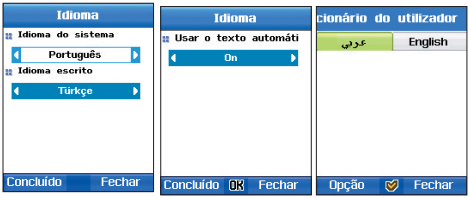

10.7.1. Idioma

O SG-2520 suporta 12 idiomas.

1. Inglês	2. Francês	3. Alemão	4. Italiano	5. Espanhol	6. Português
7. Turco	8. Russo	9. Farsi	10. Árabe	11. Hindi	12. Urdu

O idioma está categorizado em “Idioma do sistema” e “Idioma de entrada”.
A opção “Idioma do sistema” é utilizada para definições do menu apresentada no ecrã, enquanto que o “Idioma de entrada” é utilizado para introduzir mensagens e nomes. Quando escreve um texto, utiliza os dois idiomas.
Seleccione um idioma das opções “Idioma do sistema” para configurar o idioma padrão e uma das opções “Idioma de entrada” para configurar “Outro idioma”.

Idioma do sistema
Os idiomas disponíveis para alterar/definir incluem o inglês, o francês, o alemão, o italiano, o espanhol, o português, o turco, o russo, o árabe, o hindi e o urdu. Seleccione “Concluído” para guardar a definição e “Fechar” para manter o estilo anterior e, de seguida, será movido para o ecrã anterior. Quando guardar a nova definição, o telemóvel será reiniciado automaticamente.

Idioma de entrada
Os idiomas disponíveis para alterar/definir incluem o inglês, o francês, o alemão, o italiano, o espanhol, o português, o turco, o russo, o árabe, o hindi e o urdu. Seleccione “Concluído” para guardar a definição e “Fechar” para manter o estilo anterior e, de seguida, será movido para o ecrã anterior. Quando guardar a nova definição, o telemóvel será reiniciado automaticamente.

10.7.2 Texto automático

Com a opção “Texto automático”, pode introduzir palavras mais rapidamente no modo de texto. Ao utilizar a opção “Texto automático” não irá cometer erros ortográficos. Mesmo com a parte inicial das palavras que introduziu, a opção “Texto automático” irá procurar automaticamente e apresentar a palavra mais aproximada que inclui as letras introduzidas. Seleccione “Activar”/”Desactivar” para utilizar ou não a opção “Texto automático”. Seleccione “Concluído” para guardar a definição e “Fechar” para manter a definição anterior e, de seguida, deslocar-se-á para o ecrã anterior.

10.7.3. Dicionário

No eZitxt só as palavras registadas no motor eZitxt é que são recomendadas.
E quando novas palavras ou nomes não são recomendados, o utilizador pode introduzir uma nova palavra no eZitxt.

NOTA

- A utilização das funções “Diiconário” e “Procura de nova palavra” e “Editar” podem afectar o idioma de entrada. Em particular, quando editar uma palavra no dicionário, o idioma de entrada no qual uma palavra já foi guardada e o idioma de entrada actualmente configurado têm de ser o mesmo.

10.8. Sistema

Configuração das definições globais do sistema do telemóvel.

10.8.1. Versão do sistema

São visualizadas informações relativas ao nº do IMEI, versão do software e última actualização.

10.8.2. Formato do tempo/data

Configuração do tempo e data apresentada no ecrã de inactividade.
As funções “Separador do tempo”, “Separador do formato e data” e “Formato” podem ser configurados da forma pretendida.
Seleccione “Concluído” para guardar a definição e “Fechar” para manter o estilo anterior e, de seguida, será movido para o ecrã anterior.

10.8.3. Actualização automática do tempo

Pode actualizar o tempo para obter do GPS informações relativas ao telemóvel através da utilização deste menu.

10.8.4. Assistente de configuração

Configura a data e o tempo do telemóvel.

10.8.5. Memória predefinida

Define as localizações de armazenamento da memória, para “Mensagem”, “Càmara”, “Gravação”, “GPS”, “Transferido” e “Nota” no telemóvel e no SD Card.

10.8.6 Ligação externa

Seleccione um método de ligação com um dispositivo externo, sincronização activa USB, modem USB e URAT.

10.8.7. Velocidade de ligação

Quando ligado com um dispositivo externo, a velocidade de transmissão dos dados pode ser definida para “Automático”, 300 bps, 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 57600 bps e 115.200 kbps.

11. Informações suplementares

Utilize funções adicionais como a “Calculadora”, “Conversor”, “Gravador”, “Cronómetro”, “Temporizador”, “Canção de embalar” e “Fuso horário”.

11.1. Calculadora

Disponibiliza as funções de uma calculadora. Os números e símbolos para cálculo podem ser introduzidos conjuntamente até 16 dígitos. Quando o resultado do cálculo é um número decimal, o número é arredondado para onze casas decimais, apresentando dez casas decimais no ecrã.

: Adiciona o valor introduzido.

: Subtrai o valor introduzido.

: Divide o valor introduzido.

: Multiplica o valor introduzido.

: Mostra o resultado dos cálculos.

: Introduz a figura aplicável.

: Introduz o ponto decimal.

: Elimina a figura introduzida.

11.2. Conversor

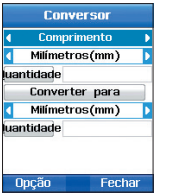

Realiza as funções de um conversor de unidades.
O valor a ser convertido é introduzido no espaço do topo e o valor convertido introduzido no espaço inferior. O valor padrão a ser introduzido no espaço do topo e o valor com o qual é comparado é introduzido no espaço inferior. As opções do modo são “Área”, “Volume”, “Moeda”, “Massa”, “Temperatura”, “Alimentação”, “Pressão”, “Tempo”, “Velocidade” e “Energia”. Utilize para seleccionar um modo e introduzir o valor no espaço do topo. O valor convertido será apresentado automaticamente. Podem ser apresentados um total de dez dígitos, 0 será apresentado se o valor de saída exceder dez dígitos.

Extensão
“Milímetros” (mm), “Centimetros” (cm), “Metros” (m), “Quilómetros” (km), “Polegadas” (in), “Pé” (ft), “Jardas” (yd), “Milhas” (mi) e e “Milhas náuticas” (nm).

Área
“Milímetros quadrados” (mm²), “Centímetros quadrados” (cm²), “Metro quadrado” (m²), “Área(s)”, “Hectares” (ha), “Quilómetros quadrados” (km²), “Polegadas quadradas” (in²), “Pé quadrado” (ft²), “Jardas quadradas” (yd²), “Acres” (acres) e “Milhas quadradas” (mi²)

Volume
“Mililitros”(ml), “Litros” (l), “Metros cúbicos” (m³), “Polegadas cúbicas” (in³), “Pé cúbico” (ft³), “Galões” (UK) (gal), “Galões” (US) (gal), “Pintas” (UK)(pt), “Pinta seca” (US)(pt), “Pintas líquidas” (US) (pt), “Onças líquidas” (US) (oz), “Onças líquidas” (UK) (oz) e “Barris” (bbl).

Moeda
USD, EUR, GBP, JPY, AED, AUD, CAD, CHF, HKD, RUB

Massa
“Miligramas” (mg), “Gramas” (g), “Quilogramas” (kg), “Toneladas métricas” (t), “Onças” (oz) e “Libras” (lb)

Temperatura
Célsius (C), Fahrenheit (F) e Kelvin (K)

Alimentação
Watts (W), Kilowatts (kW) e Cavalos vapor (hp)

Pressão
“Atmosferas” (atm), “Bares” (bar), “Pascals” (pa) e “Milímetros of Hg (mmHg)

Tempo
Segundos (s), Minutos (min), Horas (h), Dias (d) e Semanas (wk)

Velocidade
"Quilómetros por hora" (km/h), "Metros por segundo" (m/s), "Milhas por hora" (mph), "Pé por segundo" (fps) e "Nós" (kts).

Energia
"Calorias" (cal), "Kilocalorias" (kcal), "Joules" (J), "Kilojoules" (kJ), "Horas de kilowatts" (kWh) e "Volts de electrões" (eV)

Opção

Tabela de moedas
Mostra uma lista das unidades de moeda:
USD, EUR, GBR, JPY, AED, AUD, CAD, CHF, HKD e RUB.

Predefinido
Ao mover , seleccione uma moeda e defina-a como a moeda predefinida.

Novo
Adição de uma nova moeda.

Remover
A eliminação da moeda recentemente adicionada, mantem a moeda existente.

Alterar câmbio
Altera a taxa de câmbio.
Altera em relação ao valor predefinido.

11.3. Gravador

Com a utilização do gravador, pode reproduzir ou gravar voz.
Cada gravação de voz tem o máximo de dez minutos.
Menu - Extra - Gravador – (Grav.) / (Fechar) – Gravação de voz – (Pausar) / (Parar)

Opção

Reproduzir
Reproduz o ficheiro gravado.

Novo
Inicia uma nova gravação.

Renomear
O nome do ficheiro existente pode ser alterado para o que optar. Quando estão seleccionados diversos ficheiros, os nomes não podem ser alterados. Os nomes dos ficheiros podem ser realizados no idioma seleccionado. Contudo, alguns símbolos especiais, como por exemplo \, /, :, “, <, >, |, não podem ser utilizados para o nome de um ficheiro. As excepções para as instruções acima são os nomes dos pontos intermédios que consistem apenas no inglês e em números.

Para renomear:

1. Seleccione um ficheiro (apenas um).
2. Prima .
3. Desloque-se para “**Comando**” e prima .
4. Desloque-se para “**Renomear**” e prima .
5. Introdução do nome do ficheiro.
6. Prima .
7. Desloque-se para “**Guardar**” e prima .

Eliminar
Elimina o ficheiro seleccionado.

Enviar
O SG-2520 suporta as funções seguintes que permitem enviar ficheiros para outras pessoas.

Enviar (MMS)

Um ficheiro seleccionado no formato de mensagem multimédia pode ser enviado sob a forma de um anexo para uma mensagem enviada. O tamanho do ficheiro anexado é decidido pelo limite do volume da transmissão especificada nas definições MMS. Consulte "Criar MMS" (página 87) para obter mais detalhes.

Para enviar sob a forma de um MMS:

1. Selecção do ficheiro (seleccionar tudo, selecção diversa)
2. Prima .
3. Desloque-se para "**Enviar**" e prima .
4. Desloque-se para "**MMS**" e prima .
5. Consulte "Criar MMS" (página 87).

Enviar (e-mail)

O ficheiro seleccionado pode ser anexado numa mensagem enviada, tal como nas mensagens de e-mail normais.
Não há nenhum limite para o tamanho do ficheiro anexado.
Contudo, alguns fornecedores de serviços de rede podem colocar limites no volume da transmissão.

Para enviar sob a forma de e-mail:

1. Selecção do ficheiro (seleccionar tudo, selecção diversa)
2. Prima .
3. Desloque-se para "**Enviar**" e prima .
4. Desloque-se para "**E-mail**" e prima .
5. Consulte "Criar e-mail" (página 89).

Enviar (Bluetooth)
O Bluetooth é uma comunicação sem fios que transmite um ficheiro para outro Bluetooth no espaço de um raio de 10 metros (consulte a página 127).

Para enviar como Bluetooth:

1. Selecção do ficheiro (seleccionar tudo, selecção diversa).
2. Prima .
3. Desloque-se para "**Enviar**" e prima .
4. Desloque-se para "**Bluetooth**" e prima .
5. Selecção do dispositivo.

Enviar (IrDA)
Uma porta de infravermelhos para comunicação IrDA é colocada no topo do SG-2520.
Os ficheiros podem ser enviados através de comunicação de infravermelhos (consulte a página 126).

Para enviar sob a forma de IrDA:

1. Selecção do ficheiro (seleccionar tudo, selecção diversa).
2. Prima .
3. Desloque-se para "**Enviar**" e prima .
4. Desloque-se para "**IrDA**" e prima .
5. Selecção do dispositivo.

Mover

Este comando permite mover a localização na qual o ficheiro é guardado.

Um ficheiro contido na caixa de imagens do telemóvel pode ser deslocado para a caixa de imagens ou para a pasta “Utilizador” contida no SD Card.

Para enviar como Bluetooth:

1. Selecção do ficheiro (seleccionar tudo, selecção diversa).
2. Prima [ok].
3. Desloque-se para “**Enviar**” e prima [ok].
4. Desloque-se para “**Guardar**” e prima [ok].
5. Seleccione a posição do telemóvel.

11.4. Cronómetro

O cronómetro pode gravar o tempo decorrido para até dez pessoas. Prima [ok] para iniciar.

Enquanto o cronómetro está activado, [ok] grava o tempo decorrido. O tempo decorrido é gravado, até “Parar” ser seleccionado. Aquando da paragem, [ok] muda para “Reiniciar”.

11.5. Temporizador

Primeiro, defina o tempo no temporizador com a utilização de .
Prima para iniciar. O temporizador inicia a contagem decrescente a partir do tempo que definiu. Quando o ecrã do temporizador mostra “00:00:00”, o alarme do temporizador desliga-se com uma janela de contexto a apresentar “Temporizador concluído”. Para definir o “Som do temporizador”, seleccione “Definição” > “Perfil” > “Opção” > “Detalhe” > “Alarmes” > “Alarme do temporizador”.

Repor
Parar e repor o temporizador.

Ocultar
Ocultar o ecrã “Temporizador” uma vez o temporizador iniciado e movendo-se para o ecrã de inactividade.

11.6. Canção de embalar

Esta função funciona como uma canção de embalar e ajuda-o a dormir bem.
O temporizador de definição da canção de embalar pode ser definida para 5, 10, ou 30 minutos e o “Alarme após” pode ser definido para 5, 10 ou 30 minutos ou para 1 ou 2 horas mais tarde.
Prima [ ] para iniciar.

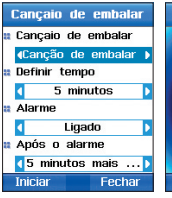

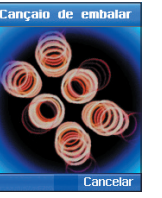

11.7. Fuso horário

Mova a tecla “Esquerda” e “Direita” ( ) para definir as coordenadas no mapa mundial. A capital e a posição das coordenadas são apresentadas e é mostrada a informação relativa à data, tempo e tempo am/pm do local.
Os nomes dos catorze locais são armazenados e seleccionado “Adicionar cidade”, pode ser adicionada uma nova cidade. As cidades já guardadas no telemóvel não podem ser eliminadas, mas as cidades recentemente adicionadas podem ser eliminadas.

NOTA

- O fuso horário é calculado em relação ao tempo local.
  Desta forma, o tempo do local pouco preciso no telemóvel pode conduzir a um fuso horário pouco preciso.

Opção

Adicionar cidade
Introduz e guarda os dados relativos a uma nova cidade (“Nome”, “Tempo GMT, “Tempo de poupança da luz do dia”, “Tempo inicial” e “Tempo final”).

Edição da cidade
Edita os dados relativos à cidade existente (“Nome”, “Tempo GMT, “Tempo de poupança da luz do dia”, “Tempo inicial” e “Tempo final”).

Eliminação da cidade
Elimina os dados da cidade existente.

12. Aplicação

12.1. Programa do utilizador

Pode desfrutar dos três jogos de DuiAdventure, SpicyBoys e TimeRider.

12.1.1. DuiAdventure

O utilizador deverá saltar um obstáculo e utilizar uma ferramenta para se deslocar para a fase seguinte. Quanto mais forem as fases, mais serão os obstáculos que encontra.

Opção

Iniciar: começa o jogo
Continuar: continua o jogo
Opção: controla o som e a velocidade
Ajuda: descrição da ajuda

12.1.2. SpicyBoys

SpicyBoys é um jogo de tiros. Há três personagens e elas utilizam as suas aptidões para salvar uma princesa. São-lhe atribuídas cinco chances.

Opção

Início do jogo: começa o jogo
Classificação: total da classificação
Sair: sai do jogo
Opção: controla o som e a velocidade
Ajuda: descrição da ajuda

12.1.3. TimeRider

O TimeRider é um jogo de tiros que inclui deslocamentos em filas e colunas.

Opção

Iniciar: começa o jogo
Carregar: continua o jogo
Sair: sai do jogo
Opção: controla o som e a velocidade
Ajuda: descrição da ajuda
Total: mostra o total

12.1.4. JAM (“Java Application Manager“)

JAM (“Java Application Manager”) é um software de gestão que permite instalar, utilizar, operar, eliminar e configurar facilmente uma aplicação Java disponibilizada no formato do pacote (MIDlet). Todas as aplicações Java utilizadas no telemóvel tem de estar instaladas no JAM para funcionar. As aplicações podem funcionar apenas através do JAM.
As tarefas do JAM incluem informações sobre se a aplicação Java está a funcionar correctamente e se há espaço suficiente para instalar a aplicação Java; o JAM evita de antemão que o pacote seja utilizado através do WAP. As funções deste JAM ajudam a utilizar mais facilmente a aplicação Java no telemóvel.

12.1.5. Acerca do ícone JAM

: Indica uma aplicação Java, quando não há nenhum ícone definido para a aplicação Java (MIDlet).

: Indica uma aplicação Java, quando não há nenhum ícone definido para a aplicação Java (MIDlet-Suite). Dispõe de mais do que duas aplicações Java.

12.1.6. Instalação da aplicação Java

Instalação através do WAP

Quando está a transferir a aplicação Java através do WAP, como mostra a Figura 1, o JAM pergunta se pretende instalar a aplicação Java no JAM, como na Figura 2.
Quando selecciona “Sim”, a aplicação Java é instalada no JAM, como está ilustrado na figura 3. Quando selecciona “Não”, a instalação pára e o ecrã volta para a página WAP.

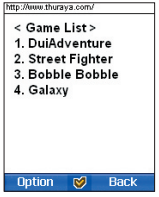

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Instalação através do cabo USB

1. Liga o telemóvel ao PC com uma aplicação Java instalada através do cabo USB.
2. Se utilizar a “Sincronização activa”, configura a ligação entre o telemóvel e o PC.
3. Seleccione a partir do PC o JAD (“Java Application File”- Ficheiro de aplicação Java) que pretende instalar no telemóvel.► Para instalar o aplicação Java, são necessários os ficheiros *.jad e *.jar.
4. Copie o ficheiro seleccionado para a directoria designada do telemóvel.
5. Utilize o ficheiro copiado no telemóvel.
   ►O ficheiro Jad não é uma aplicação Java.
6. Como na figura 4, ser-lhe-á pedido se pretende instalar uma aplicação Java. Se for seleccionado “Sim”, os 5 itens instalados pelo JAM serão apresentados, como na figura 5. Quando seleccionar “Não” e optar por não instalar a aplicação Java o processo de instalação termina.
7. Se uma aplicação Java já estiver instalada com o mesmo nome e fornecedor da aplicação que pretende instalar, então ser-lhe-á mostrada a informação já instalada e ser-lhe-á perguntado se pretende voltar a instalar a aplicação.
   Para “Sim”, será realizada uma nova instalação e para “Não” a instalação está concluída.

Figura 4

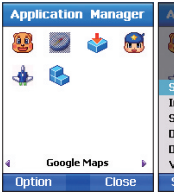

Figura 5

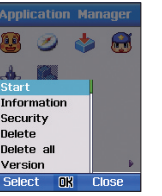

Figura 6

12.1.7. Introdução ao JAM (“Java Application Manager”)

Iniciar

Iniciemos a forma como utilizar a aplicação Java no JAM.

1. Com a utilização da tecla de navegação, seleccione uma aplicação Java no ecrã JAM, que pretende utilizar.
2. Há duas formas de utilizar a aplicação Java seleccionada. Uma consiste em premir a tecla “Ok”.
   A outra consiste em activar o menu premindo o botão suave esquerdo (consulte a figura 7) e seleccione “Iniciar”.
3. A aplicação Java inicia o funcionamento, como mostra a figura 8.
4. Para terminar a aplicação prima a tecla “Final”.
   Se “Sair” ou “Menu” for apresentado na barra de comandos na parte debaixo do ecrã, como na figura 8, utilize o botão suave para seleccionar o comando pretendido.

► Dependendo da aplicação Java poderá não haver menu (Menu comando) na parte debaixo do ecrã.

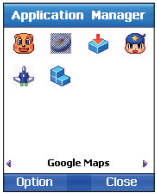

MENU

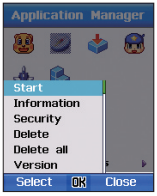

Figura 7

Figura 8

Um ícone parecido com pode ser encontrado na figura 9.
O ícone indica que há diversas aplicações Java num pacote de aplicações Java (MIDlet-Suite).

Por exemplo, diversos ícones serão apresentados como na Figura 11, depois de seleccionar na Figura 9 e começar. Ou seja, o ícone que representa o pacote da aplicação Java tem um total de três aplicações Java no interior.
A figure 13 mostra que uma das aplicações Java está seleccionada e foi iniciada.
Utilize o botão suave para seleccionar as opções no menu na parte debaixo do ecrã.
Dependendo da aplicação Java poderá não haver menu (Menu comando) na parte debaixo do ecrã.

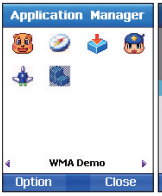

Figura 9

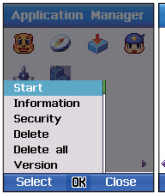

Figura 10

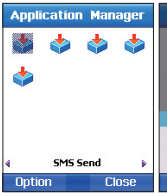

Figura 11

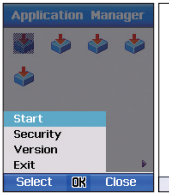

Figura 12

Figura 13

Figura 14

Informações

Visualização de informações acerca da aplicação Java seleccionada.

1. Utilize a tecla de navegação e seleccione a aplicação Java que pretende visualizar.
2. Utilize o botão suave, active o menu e seleccione “Informações”.
3. São apresentadas informações acerca da aplicação Java.

Segurança
Definição de segurança da aplicação Java que seleccionou.

As opções das definições são as seguintes:
Sessão: Enquanto a aplicação Java está a ser utilizada é-lhe pedido para dar consentimento para a utilização de autoridade uma vez no exterior. O consentimento será efectivo até a aplicação terminar. Depois da aplicação terminar, se pretender utilizar novamente a aplicação, ser-lhe-á perguntado inicialmente uma vez por consentimento para utilização da autoridade. O consentimento será efectivo até a aplicação terminar.
Uma oportunidade: Ser-lhe-á pedido para dar consentimento à utilização de autoridade, sempre que for necessário o consentimento. Por exemplo, sempre que a aplicação Java necessitar de uma ligação de rede, ser-lhe-á pedido consentimento para a ligação.
Em branco: Para algumas autoridades, a autoridade disponibilizada é efectiva até a aplicação ser eliminada.
Não: Não é conferida qualquer autoridade.

1. A autoridade seguinte é disponibilizada a aplicações Java de confiança.

NetAccess (Acesso à rede)
Sessão (Predefinição), "Uma oportunidade", "Em branco", "Não"
Ligação local
Sessão, Em branco, Não
Execução automática da aplicação
Sessão (Predefinição), "Uma oportunidade", "Em branco", "Não"
Tipo de mensagens
"Uma oportunidade" (Predefinição), "Não"
Gravar
"Uma oportunidade" (Predefinição), "Sessão", "Em branco", "Não"

2. A autoridade seguinte é disponibilizada a aplicações Java que não sejam de confiança.

Acesso á net
"Uma oportunidade" (Predefinição), "Sessão", "Não"
Ligação local
Sessão (Predefinição), "Uma oportunidade", "Não"
Execução automática da aplicação
Sessão (Predefinição), "Uma oportunidade", "Não"
Tipo de mensagens
"Uma oportunidade" (Predefinição), "Não"
Gravar
"Uma oportunidade" (Predefinição), "Não"

Eliminar
Desinstalar a aplicação Java seleccionada.

Eliminar tudo
Desinstalação de todas as aplicações Java no sistema, não a aplicação Java seleccionada.

Ajuda
Mostra informações acerca do JAM e da respectiva versão.

► Quando a aplicação Java não está instalada, apenas a opção “Ajuda” aparece no menu.

12.2. Gestor da memória

A capacidade de memória da imagem, som, vídeo e MP3 que estão a ser utilizados no telemóvel e o cartão SD são apresentados em KB. Cada pasta pode também ser visualizada de forma independente.
A capacidade da memória usada e não usada do telemóvel e do SD Card estão categorizados em “Total”, “Livre” e “Usado” e são apresentados sob a forma de um gráfico de barras, de modo a que possa ver facilmente o estado da memória.

Opção

Aberto
Visualização do conteúdo da pasta actual.
Mudar para procura de ficheiro:

Eliminar
Elimina todo os ficheiros contidos na pasta seleccionada.

12.3. Procura de ficheiros

Gestão dos ficheiros de dados guardados no telemóvel/SD Card.
Utilize a tecla “Esquerda”, “Direita”, “Para cima”, “Para baixo” ( ) para mover para cima e para baixo.

Quando seleccionar “Comando” > “Copiar”, “Mover” e “Renomear”, tem de colocar o foco na pasta que pretende colar. Se a opção “Colar” for seleccionada quando o foco for colocado sobre a pasta, a pasta será colada na pasta superior do ecrã que está a visualizar.

Isto aplica-se à função da pasta “Criar”.
Para criar uma pasta B por debaixo de uma pasta A, seleccione a pasta “Criar” quando o foco estiver colocado na pasta A.

Dentro da procura do ficheiro pode procurar um ficheiro numa pasta.
Nome do ficheiro: Quando introduz o nome de um ficheiro, os ficheiros por baixo do qual o foco foi colocado são procurados e um ficheiro contendo o nome introduzido é apresentado.
Recente: Quando introduz uma data (em números), os ficheiros são procurados e apresentados, sendo adicionados ou eliminados do tempo presente para a data introduzida.

Opção

Abrir (pode ser implementada no ficheiro e na pasta.)
Abre a pasta ou o ficheiro seleccionado.

Colar (pode ser implementada no ficheiro e na pasta.)
Cola a pasta ou ficheiro guardado da cópia ou movimento.

Comando (pode ser implementada no ficheiro e na pasta.)
Implementa a cópia, movimento e renomear.

Comando

A opção “Comando” contém menus que utiliza com frequência para gerir ficheiros.
A opção “Comando” realiza funções como por exemplo, alteração do nome do ficheiro, transferência do ficheiro e cópia do ficheiro.

Comando (Renomear)

O nome do ficheiro existente pode ser alterado para um que escolher.
Contudo, alguns caracteres especiais, como por exemplo \, /, :, “, <, >, |, não podem ser utilizados para o nome de um ficheiro.
As excepções para as instruções acima indicadas são os nomes dos pontos intermédios que existem apenas em inglês e em números.
Podem ser introduzidos até 20 caracteres para renomear o nome de um ficheiro. Aparecerá uma janela de contexto quando são introduzidos mais do que 20 caracteres.

Para renomear:

1. Seleccione um ficheiro (apenas um).
2. Prima .
3. Desloque-se para “**Comando**” e prima .
4. Desloque-se para “**Renomear**” e prima .
5. Introdução do nome do ficheiro.
6. Prima .
7. Desloque-se para “**Guardar**” e prima .

Comando (Mover)

Este comando permite mover a localização na qual o ficheiro é guardado.
Um ficheiro contido na caixa de imagens do telemóvel pode ser deslocado para a caixa de imagens ou para a pasta "Utilizador" contida no SD Card.

Para mover:

1. Selecção do ficheiro (seleccionar tudo, selecção diversa).
2. Prima .
3. Desloque-se para "Comando" e prima .
4. Desloque-se para "**Mover**" e prima .
5. Seleccione a posição do telemóvel.

Comando (Copiar)

Utilize esta opção para copiar um ficheiro para uma localização diferente.
Um ficheiro contido na caixa de imagens do telemóvel pode ser deslocado para a caixa de imagens ou para a pasta "Utilizador" contida no SD Card.

Para mover:

1. Selecção do ficheiro (seleccionar tudo, selecção diversa).
2. Prima .
3. Desloque-se para "Comando" e prima .
4. Desloque-se para "**Copiar**" e prima .
5. Seleccione a posição do telemóvel.

Enviar

O SG-2520 suporta as funções seguintes que permitem enviar ficheiros para outras pessoas.

Enviar (MMS)

Um ficheiro seleccionado no formato de mensagem multimédia pode ser enviado sob a forma de um anexo para uma mensagem enviada. O tamanho do ficheiro anexado é decidido pelo limite do volume da transmissão especificada nas definições MMS. Consulte "Criar MMS" (página 87) para obter mais detalhes.

Para enviar sob a forma de um MMS:

1. Selecção do ficheiro (seleccionar tudo, selecção diversa).
2. Prima .
3. Desloque-se para "**Enviar**" e prima .
4. Desloque-se para "**MMS**" e prima .
5. Consulte "Criar MMS" (página 87).

Enviar (e-mail)

O ficheiro seleccionado pode ser anexado numa mensagem enviada, tal como nas mensagens de e-mail normais.
Não há nenhum limite para o tamanho do ficheiro anexado. Contudo, alguns fornecedores de serviços de rede podem colocar limites no volume da transmissão.

Para enviar sob a forma de e-mail:

1. Selecção do ficheiro (seleccionar tudo, selecção diversa).
2. Prima .
3. Desloque-se para "**Enviar**" e prima .
4. Desloque-se para "**E-mail**" e prima .
5. Consulte "Compor e-mail" (página 89).

Enviar (Bluetooth)

Bluetooth é uma comunicação sem fios, que envia um ficheiro para outro dispositivo Bluetooth dentro de um raio de 10 metros (consulte a página 127).

Para enviar como Bluetooth:

1. Selecção do ficheiro (seleccionar tudo, selecção diversa).
2. Prima .
3. Desloque-se para "**Enviar**" e prima .
4. Desloque-se para "**Bluetooth**" e prima .
5. Selecção do dispositivo.

Enviar (IrDA)

Uma porta de infravermelhos para comunicação IrDA é colocada no topo do SG-2520.
Os ficheiros podem ser enviados através de comunicação de infravermelhos (consulte a página 126).

Para enviar sob a forma de IrDA:

1. Selecção do ficheiro (seleccionar tudo, selecção diversa).
2. Prima .
3. Desloque-se para "**Enviar**" e prima .
4. Desloque-se para "**IrDA**" e prima .
5. Selecção do dispositivo.

Criar pasta

Dentro de "Procura de ficheiros" pode criar uma pasta.
Para criar uma pasta B por debaixo de uma pasta A, seleccione "Criar pasta" quando o foco estiver colocado na pasta A.

Para utilizar a opção "Criar pasta"

1. Coloque o foco na pasta que pretende criar.
2. Prima (opção).
3. Desloque-se para "**Criar pasta**" e prima .
4. Introduza o nome da pasta.
5. Prima (Opção).
6. Prima (Concluído).

Procurar (Recente)

Procura ficheiros adicionados durante o período a partir da data actual que introduziu para procurar.

Para procurar ficheiros com a utilização da opção "Recente":

1. Coloque o foco na pasta que pretende procurar.
2. Prima (Opção).
3. Desloque-se para "**Procurar**" e prima .
4. Desloque-se para "**Recente**" e prima .
5. Prima .
6. Desloque-se para "**Guardar**" e prima .

Procurar (Nome do ficheiro)

Dentro da procura do ficheiro pode procurar um ficheiro numa pasta.

Nome do ficheiro: Quando introduz o nome de um ficheiro, os ficheiros por baixo do qual o foco foi colocado são procurados e um ficheiro contendo o nome introduzido é apresentado.

Para procurar uma pasta com nome de ficheiro:

1. Coloque o foco na pasta aplicável.
2. Prima . (Opção)
3. Desloque-se para "**Procurar**" e prima .
4. Desloque-se para "**Nome do ficheiro**" e prima .
5. Introdução do nome do ficheiro.
6. Prima .
7. Desloque-se para "**Guardar**" e prima .

NOTA

- Procura (apenas pode ser implementada no ficheiro.)
  Procura o nome do ficheiro e o ficheiro utilizado mais recentemente.
- Eliminar (pode ser implementada no ficheiro e na pasta.)
  Elimina o ficheiro e a pasta seleccionado.
- Criar pasta
  Cria uma pasta na localização permitida.

12.4. Ferramenta SIM

Este menu está disponível se utilizar um cartão SIM que disponibiliza serviços adicionais, como por exemplo notícias, tempo, desportos, entretenimento e serviços locais.
Os serviços disponíveis podem variar, dependendo dos planos do fornecedor de serviços.
Para obter informações mais detalhadas, consulte as instruções do cartão SIM ou contacte o seu Fornecedor do Serviço.

SG-2520

www.thuraya.com

Resolução de problemas

Quando não é possível ligar o telemóvel:

1
- Verifique se a bateria está descarregada.
- Verifique se a bateria está colocada correctamente.
- Se não for possível ligar o telemóvel, mesmo com o carregador de viagem ligado, contacte a assistência técnica.

Quando a mensagem para introduzir o SIM aparecer:

2
- Introduzir o cartão SIM.
- Introduzir o cartão SIM correctamente.
- O cartão SIM é válido? O cartão SIM pode ser anulado quando é introduzido o código PUK errado.
- Verifique se a parte de contacto do cartão SIM está limpa e sem qualquer material estranho.

Quando o código de segurança se perde:

3
- O código de segurança inicial está na página 197.
- Quando o código de segurança já definido se perde, desloque à assistência técnica com o cartão de garantia.

Para enviar dados GPS para o PC:

4
- Está o cabo de dados correctamente ligado?
- Qual é que foi escolhida para a definição da porta de dados? Para obter informações detalhadas, consulte a página 61.
- A definição de transmissão de dados é compatível com o PC?

Quando o teclado é diferente do idioma utilizado:

5
- O SG-2520 suporta 12 idiomas. Solicite ao seu Fornecedor de Serviços para disponibilizar um teclado de idioma adequado.

Quando o telemóvel caiu à água:

6
- Retire a bateria e depois de a secar leve-a à assistência técnica.

Códigos de acesso rápido

- **1. Centro de multimédia**
  - 1.1. Caixa de imagens
  - 1.2. Caixa de sons
  - 1.3. Caixa de vídeos
  - 1.4. Caixa MP3
  - 1.5. Estado da memória
- **2. Contactos**
  - 2.1. Lista de contactos
  - 2.2. Lista especial
  - 2.3. Marcação da velocidade
  - 2.4. Lista SIM
  - 2.5. As minhas informações
  - 2.6. Ajuda

- **3. Organizer**
  - 3.1. Horário mensal
  - 3.2. Horário semanal
  - 3.3. Horário diário
  - 3.4. Alarme
  - 3.5. Planificador
  - 3.6. Notas
- **4. Navegação**
  - 4.1. Posição actual
  - 4.2. Posição contínua
  - 4.3. Ponto intermédio
  - 4.4. Rota
  - 4.5. Faixa de localização
  - 4.6. Definições
  - 4.7. Qiblah & Orador
- **5. Tipo de mensagens**
  - 5.1. Novo
  - 5.2. Caixa de entrada
  - 5.3. Rascunhos
  - 5.4. Enviados
  - 5.5. Não enviados
  - 5.6. Relatórios
  - 5.7. 5.7 Mensagem SIM
    - 5.8.1. SMS
    - 5.8.2. MMS
    - 5.8.3. E-mail
  - 5.8. Definições
    - 5.8.4. Difusão de células
    - 5.8.5. Mensagem de spam

- **6. Rede**
  - 6.1. Registo no SAT
  - 6.2. Preferência do sistema
  - 6.3. Modo de procura
  - 6.4. Lista seleccionada
- **7. Registos de chamadas**
  - 7.1. Chamadas de voz
  - 7.2. Dados empacotados
  - 7.3. Durações
  - 7.4. Custo

- **8. Câmara**
  - 8.1. Captura imóvel
  - 8.2. Captura de vídeo
  - 8.3. Caixa de imagens
  - 8.4. Caixa de vídeos
  - 8.5. Definição
    - 8.5.1. Captura imóvel
    - 8.5.2. Captura de vídeo

- **9. Conectividade**
  - 9.1. IrDA
    - 9.1.1 Modo de recepção
    - 9.1.2 Enviar ficheiro
    - 9.1.3. Enviar contacto
  - 9.2. Bluetooth
  - 9.3. FTP
    - 9.3.1. Servidor FTP
    - 9.3.2. Ligar FTP
  - 9.4. Browser
    - 9.4.1. Características
    - 9.4.2. Procurar
    - 9.4.3. Favoritos
  - 9.5. Ficheiro recebido

* Definição
*.1. Perfil
*.2. Telemóvel
*.2.1. Papel de parede
*.2.2. Protector de ecrã
*.2.3. Estilo do menu
*.2.4. Mensagem de boas-vindas
*.2.5. Tema
*.2.6. Ajuste do LCD
*.3. Chamadas
*3.1 Chamada de voz
*3.2 Desviar chamada
*3.3 Barramento de chamada
*.3.4. Chamadas em espera
*.3.5. Dispositivo externo
*.3.6. Enviar o número próprio
*.3.7 Custo
*.4. Atalho
*.4.1. Tecla “Favorito”
*.4.2. O meu menu
*.5. GmPRS/GPRS
*.5.1. Ponto de acesso
*.5.2. Rejeição automática
*.6. Segurança
*.6.1. Definições de segurança
*.6.2. Alterar códigos
*.6.3. Marcação fixa
*.6.4. Grupo do utilizador fechado
*.6.5. Reínicio suave
*.6.6. Predefinição do fabricante
*.7. Idioma
*.7.1. Idioma
*.7.2. Dicionário
*.8. Sistema
*.8.1. Versão do sistema
*.8.2. Formato do tempo/data
*.8.3. Actualização automática do tempo
*.8.4. Assistente de configuração
*.8.5. Memória predefinida
*.8.6. Ligação externa
*.8.7. Velocidade de ligação

- **0. Informações suplementares**
  - 0.1. Calculadora
  - 0.2. Conversor
  - 0.3. Gravador
  - 0.4. Cronómetro
  - 0.5. Temporizador
  - 0.6. Canção de embalar
  - 0.7. Fuso horário
- **#. Aplicação**
  - #.1. Programa do utilizador
  - #.2. Gestor da memória
  - #.3. Procura de ficheiros
  - #.4. Ferramenta SIM

Códigos de acesso

Há diversos códigos de acesso que são utilizados pelo telemóvel e pelo cartão SIM.
Estes códigos ajudam a proteger o telemóvel contra a utilização não autorizada.
Quando lhe for pedido algum dos códigos abaixo referidos, introduza o código apropriado (apresentado sob a forma de asteriscos) e prima ◉. Se cometer um erro, prima ⌫ (Limpar) uma ou mais vezes até que o dígito incorrecto seja limpo e, de seguida, continue a introduzir o código correcto. Os códigos de acesso, excepto os códigos do PUK1 e do PUK2 podem ser alterados com a utilização do menu "Segurança" (9).

Importante: Evite utilizar códigos de acesso que façam lembrar números de emergência, como por exemplo o 112, de forma a que não marque acidentalmente um número de emergência.

Código de segurança

O bloqueio do telemóvel utilize o código de segurança para proteger o telemóvel contra uma utilização não autorizada.
A palavra-passe do telemóvel é fornecida juntamente com o telemóvel e é predefinida para "0000" na fábrica.

PIN e PUK

O PIN ("Personal Identification Number"- Número de identificação Pessoal) tem entre 4 e 8 dígitos. O PIN protege o cartão SIM contra uma utilização não autorizada. É normalmente fornecido com o cartão SIM. Se introduzir 3 vezes o código PIN, bloqueará o cartão SIM e para o desbloquear, tem de ser introduzido o código PUK.
O código PUK é normalmente fornecido com o cartão SIM.

PIN2 e PUK2

É necessário com definições relacionadas com a rede PIN2. O PIN2 tem de ser introduzido para a marcação fixa.
Tal como com o código PIN, se introduzir 3 vezes o código PIN2 errado, bloqueará o cartão SIM e para o desbloquear, tem de ser introduzido o código PUK2. O código PUK2 é normalmente fornecido com o cartão SIM.

Código de barramento

Trata-se de um código controlado na rede para a função de restrição de chamada.
O código de barramento varia consoante os Fornecedores do Serviço e deverá ser fornecido pelo seu fornecedor de serviço quando inicia a utilização do telemóvel.
Quando se perde o código de barramento, pode ser renovado pedindo para o efeito ao Fornecedor de Serviço.

GARANTIA LIMITADA

TELEMÓVEL SG-2520 SATÉLITE/GSM

Esta garantia limitada é entregue à pessoa que (o "Comprador") adquiria qualquer telemóvel novo SG-2520 Satélite/GSM. Esta garantia limitada não pode mudar de mão.

Cobertura e serviço da garantia

A Thuraya garante que todos os telemóveis SG-2520 Satélite/GSM(o "Produto") em condições de utilização e desgaste, não tem defeitos no material e mão-de-obra por um período de um (1) ano a partir da sua aquisição pelo "Comprador" original (o "Período da garantia").
Se, durante a utilização e desgaste normal, o Produto ficar danificado nos materiais ou na mão-de-obra e é devolvido com os custos pagos pelo "Comprador" a serviço de assistência técnica autorizado da Thuraya, durante o período de garantia, o Produto será reparado ou substituído pela Thuraya, sem qualquer custo para o "Comprador". Ao "Comprador" será solicitado para disponibilizar uma prova aceitável da data de aquisição.
Os componentes substituídos reacondicionados, peças, unidades ou materiais poderão ser utilizados se o Produto for reparado ou substituído.
Os custos inerentes à remoção, desinstalação ou reinstalação do Produto não são incluídos.

A THURAYA NÃO SE RESPONSABILIZA PELO SEGUINTE:

Esta garantia limitada será anulada se o Produto for reparado por alguém que não a Thuraya ou por um serviço de assistência técnica autorizado pela Thuraya. A única hipótese de reparação ou substituição do Produto danificado pelo "Comprador", foi a acima referida.
A Thuraya não assume nem autoriza qualquer serviço de assistência técnica autorizada, qualquer outra pessoa ou entidade a assumir qualquer obrigação ou responsabilidade para além daquela que foi disponibilizada para esta garantia limitada.
Esta garantia limitada não cobre o seguinte:

* Produtos ou equipamento acessório não fabricado ou fornecido pela Thuraya;
- Falhas ou defeitos provocados por uma utilização incorrecta, abuso, acidente ou instalação não autorizada negligente, remoção ou reparação;
- Se não cumprir as instruções seguintes; pode ocorrer um incêndio; cheia ou calamidades naturais
- Pedaços de comida; utilização e desgaste normal;
- Instalação, manutenção, funcionamento ou reparação incorrecta;
- Utilização do Product quando utilizado em combinação com outros produtos ou equipamentos não fabricados ou fornecidos pela Thuraya;
- Pagamentos por mão-de-obra ou serviços para representantes ou centros de serviço não autorizados pela Thuraya;

* Esta garantia limitada do Produto não engloba o funcionamento, disponibilidade, cobertura, variação ou classificação do serviço disponibilizado pelo satélite e pelos sistemas GSM.

Limitação da responsabilidade

ESTA GARANTIA LIMITADA SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, QUER EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS, INCLUÍNDO, SEM LIMITAÇÕES, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UM MOTIVO PARTICULAR. A THURAYA NÃO SE RESPONSABILIZA PORE DANOS PROVOCADOS EM EXCESSO DO PREÇO DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO. MENOR QUANTIA RAZOÁVEL PARA UTILIZAÇÃO E DESGASTE OU PARA QUALQUER OUTRO INCIDENTE, PUNITIVO OU CONSEQUENCIAL. DANOS DE QUALQUER NATUREZA OU POR ALGUM ATRASO, PERDA DE UTILIZAÇÃO, TEMPO, PROVEITOS REVENDA OU POUPANÇAS, QUALQUER PERDA COMERCIAL, INCONVENIÊNCIA, QUILOMETRAGEM, DANOS NO COMPRADOR OU EM OUTRAS PESSOAS. VEÍCULO OU OUTRA PROPRIEDADE, RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO OU INCAPACIDADE PARA UTILIZAR O PRODUTO OU PELO CONTRÁRIO POR QUALQUER FALHA NO DESEMPENHO.

Todas as responsabilidades e obrigações da Thuraya de acordo com esta garantia limitada deverão terminar após o terminus do período da garantia aplicável aqui indicada. Esta garantia limitada é da inteira responsabilidade da Thuraya no que diz respeito ao Produto. Não há outras responsabilidades da Thuraya resultantes da venda do Produto quer com base na garantia, contacto, negligência ou outras teorias de responsabilidade. Em nenhum caso a responsabilidade da Thuraya deverá exceder custo da correcção dos defeitos, como aqui foi referido. Esta garantia limitada disponibiliza direitos legais específicos ao "Comprador" e o "Comprador" também pode ter outros direitos, que podem variar consoante a jurisdição.

A Thuraya declara que o telemóvel está em conformidade com os requisitos essências e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.

CE 0682

2007. Todos os direitos reservados.
Este manual foi publicado pela Thuraya Satellite Telecommunications.
A Thuraya Satellite Telecommunications reserve-se ao direito de realizar alterações e melhoramentos em qualquer dos produtos descritos neste manual sem aviso prévio.
O cartão da garantia está incluído no pacote de vendas do produto.
Impresso na República da Coreia.

www.thuraya.com

Copyright © 2007, Todos os direitos reservados. Thuraya é uma marca registada da empresa Thuraya Satellite Telecommunications.